


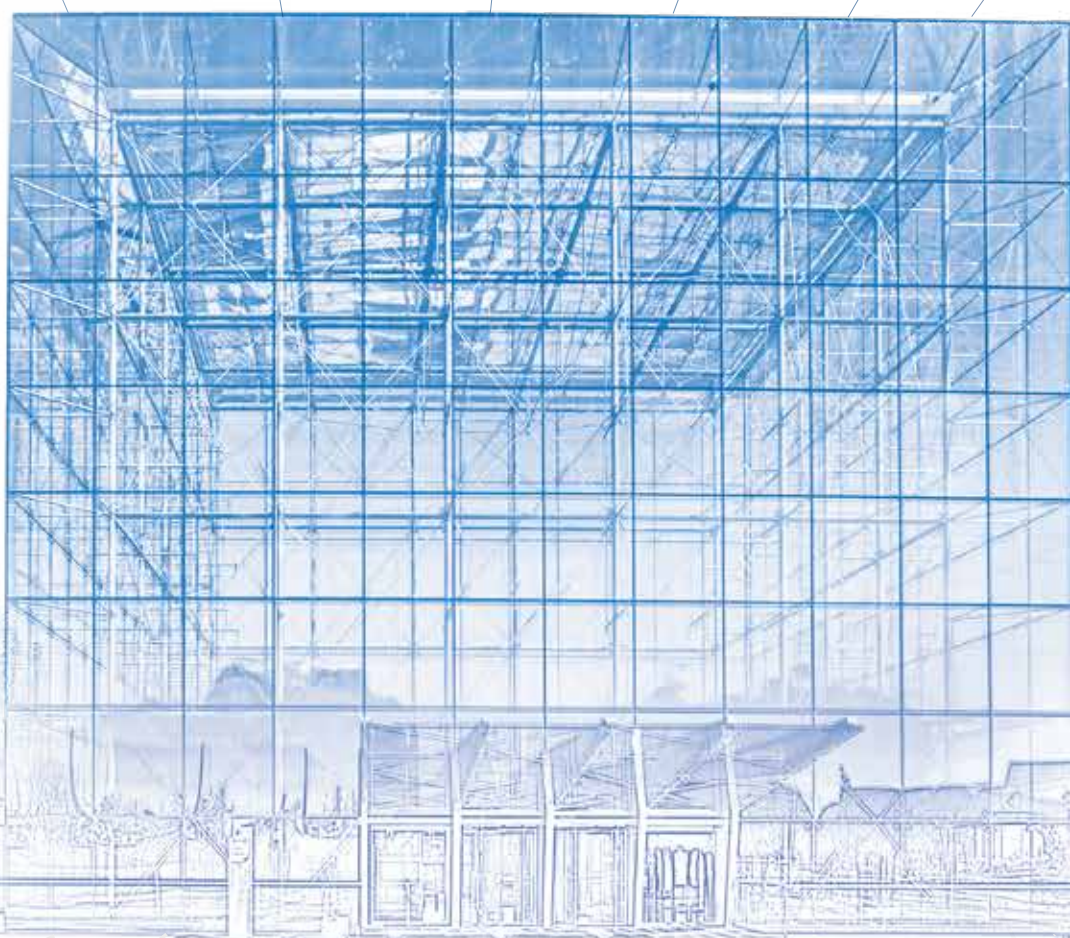

Stainless Steel

Architectural Fittings

• آراد استیل

همراهی در شفافیت

گروه صنعتی آراد استیل در سال ۱۳۸۲ با هدف طراحی و تولید محصولات دکوراتیو ساختمانی استیل تاسیس گردید. همواره ما کوشیده‌ایم که با جذب نیروهای جوان، خلاق و با تجربه و به کارگیری روش‌های نوین تولید محصولات و خدمات را با بالاترین سطح کیفیت ارائه دهیم. فعالیت ما شامل طراحی و تولید انواع اتصالات دکوراتیو استیل ساختمانی با بالاترین کیفیت و مقاومت می‌باشد.

چشم‌اندازها:

۱- گسترش محصولات و برطرف‌سازی خلأهای موجود در صنعت شیشه و استیل

۲- ارائه محصولات با کیفیت و دارای استانداردهای جهانی

۳- جذب عاملیت و نمایندگی فروش در ایران و کشورهای منطقه

۴- توسعه فعالیت در بازارهای جهانی

1 Glass Facade Fittings

اتصالات نمای شیشه ای

24-3



2 Glass Railing Fittings

اتصالات نرده شیشه ای

48-25



3 Glass Fittings

سایر اتصالات شیشه

52-49



4 Glass Canopy Fittings

اتصالات بارانگیر شیشه ای

54-53



5 Cable Railing Fittings

اتصالات نرده کابلی

68-55




اتصالات نمای شیشه‌ای

GLASS FACADE FITTINGS

S800


اسپایدر تک بازو با فین

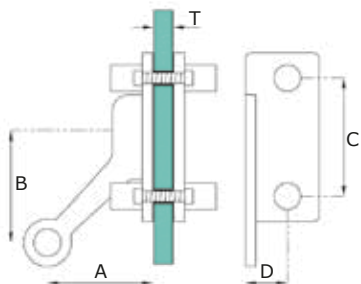

A	B	C	D	T
100	100	110	40	21-33

S801


اسپایدر تک بازو ۱۸۰° با فین

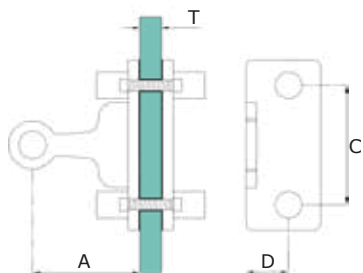

A	C	D	T
100	110	40	21-33

S802


اسپایدر دو بازو کنار با فین

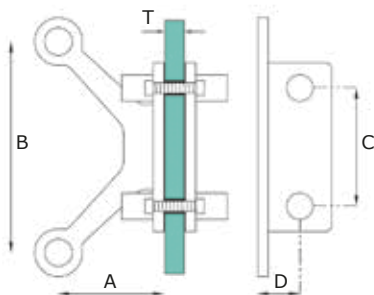

A	B	C	D	T
100	200	110	40	21-33




S803 اسپایدر دو بازو وسط با فین

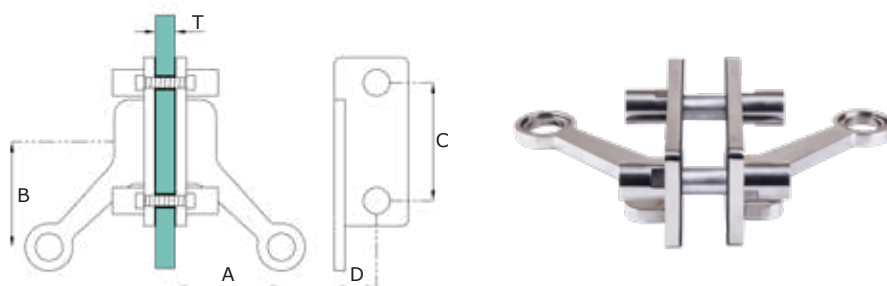


A	B	C	D	T
100	100	110	40	21-33

S804 اسپایدر دو بازو وسط ۱۸۰° با فین

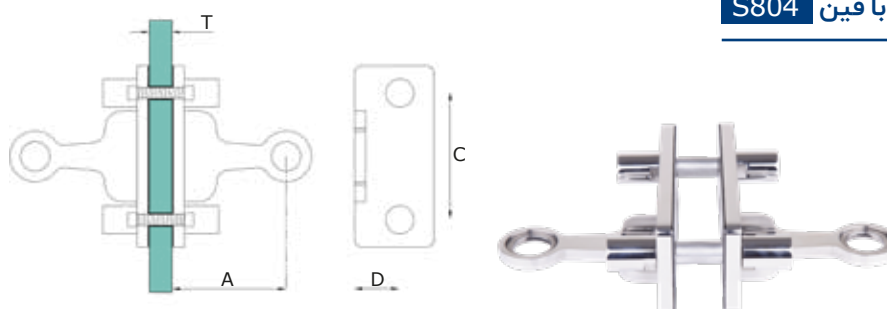


A	C	D	T
100	110	110	21-33

S805 اسپایدر سه بازو با فین

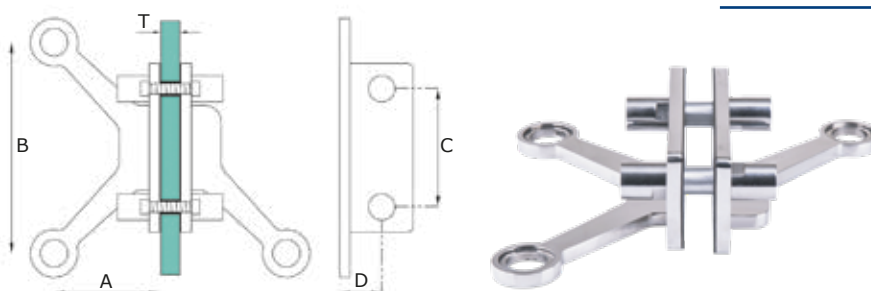


A	B	C	D	T
100	200	110	40	21-33

S806 اسپایدر چهار بازو با فین

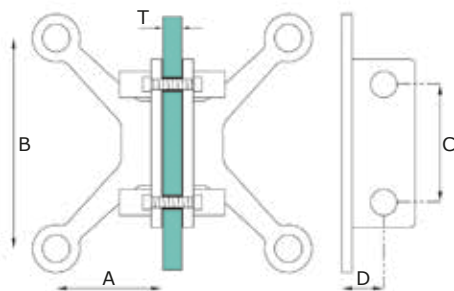


A	B	C	D	T
100	200	110	40	21-33

S807 اسپایدر تک بازو دیواری

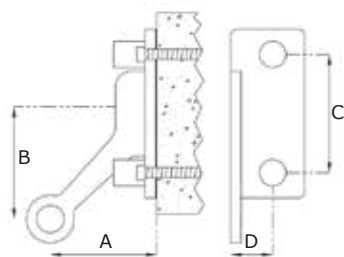


A	B	C	D	نحوه اتصال
100	100	110	40	بولت M10

S808 اسپایدر تک بازو ۱۸۰° دیواری

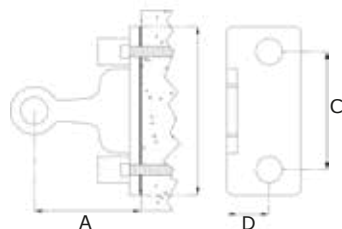

A	C	D	نحوه اتصال
100	110	40	بولت M10


S809 اسپایدر دو بازو دیواری

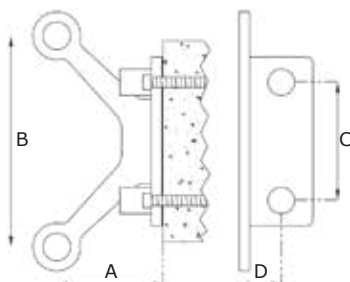

A	B	C	D	نحوه اتصال
100	200	110	40	بولت M10




S810 اسپایدر تک بازو با فین

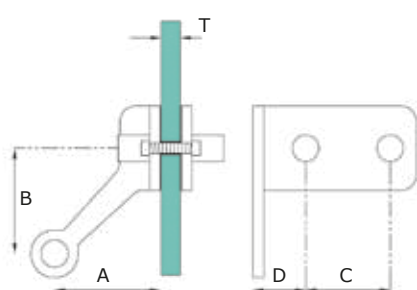


A	B	C	D	T
100	100	80	50	21-33

S811 اسپایدر تک بازو ۱۸۰° با فین

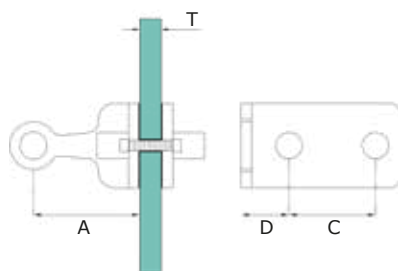


A	C	D	T
100	80	50	21-33

S812 اسپایدر دو بازو کنار با فین

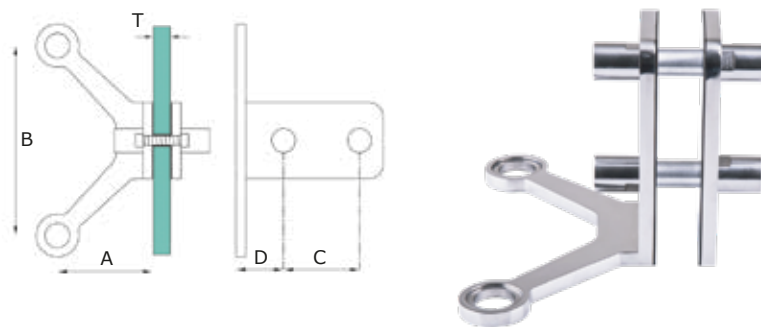


A	B	C	D	T
100	200	80	50	21-33

S813 اسپایدر دو بازو وسط با فین

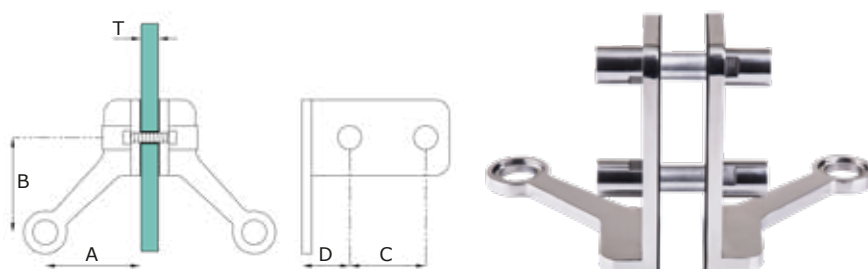


A	B	C	D	T
100	100	80	50	21-33

S814 اسپایدر دو بازو وسط ۱۸۰° با فین

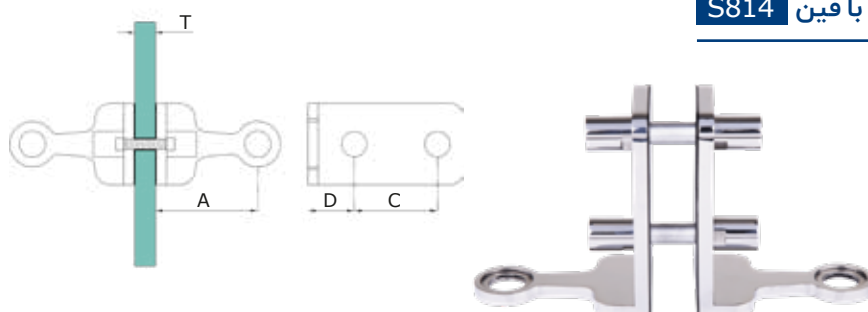


A	C	D	T
100	80	50	21-33

S815 اسپایدر سه بازو با فین

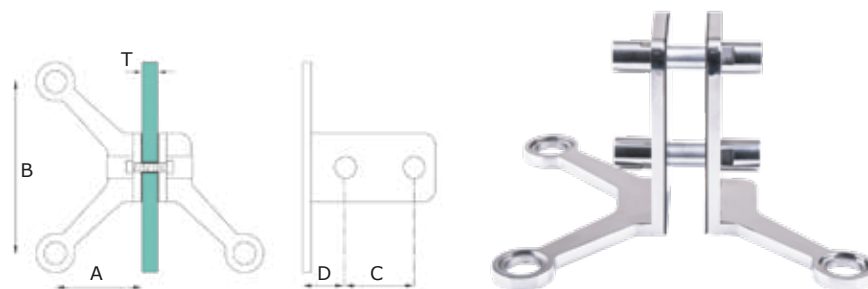


A	B	C	D	T
100	200	80	50	21-33


S816 اسپایدر چهار بازو با فین

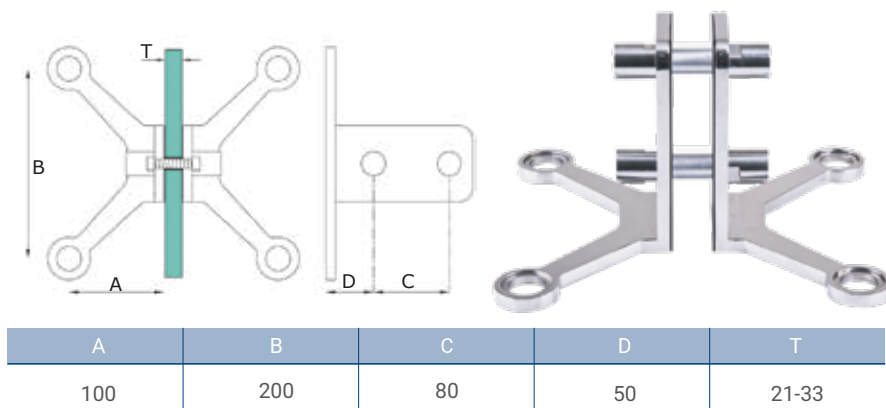


S817 اسپایدر تک بازو دیواری

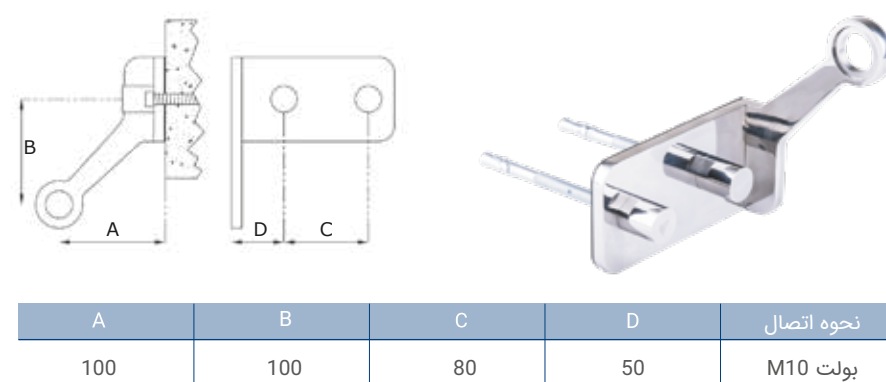

S818 اسپایدر تک بازو ۱۸۰° دیواری

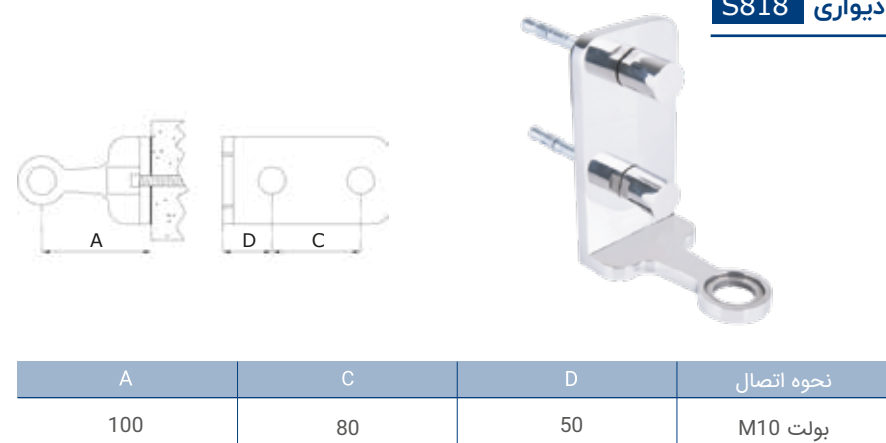


S819 اسپایدر دو بازو دیواری

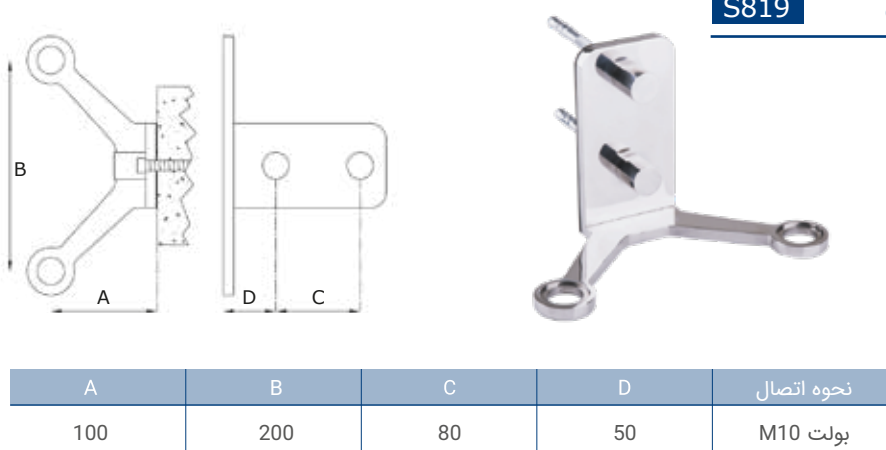




S840 اسپایدر تک بازو

A
50
B
100

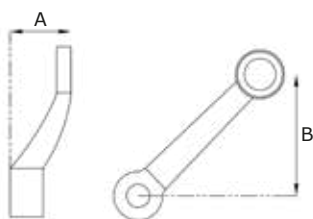


S841 اسپایدر دو بازو ۹۰°

A
50
B
200

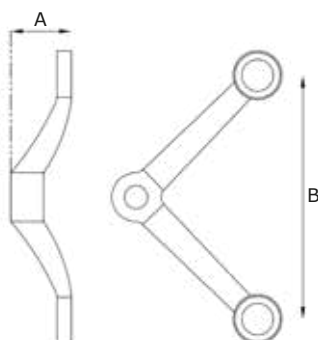


S842 اسپایدر دو بازو ۱۸۰°

A
50
B
200

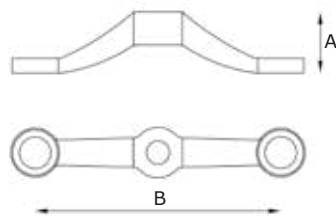


S843 اسپایدر سه بازو

A
50
B
200

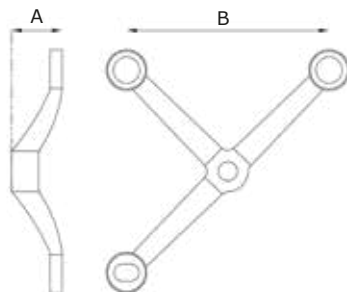


S844 اسپایدر چهار بازو

A
50
B
200

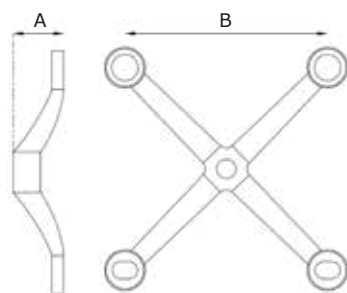


S845 اسپایدر تک بازو

A
50
B
125

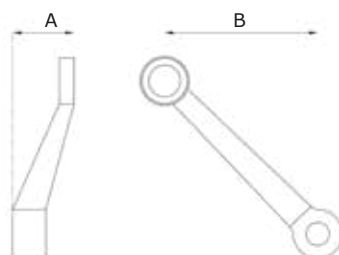


S846 اسپایدر دو بازو ۹۰°

A
50
B
250

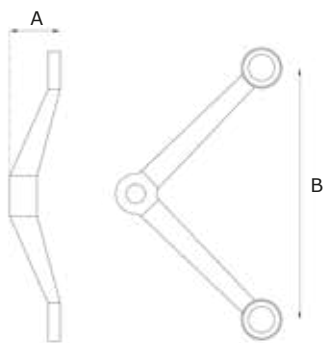


S847 اسپایدر دو بازو ۱۸۰°

A
50
B
250

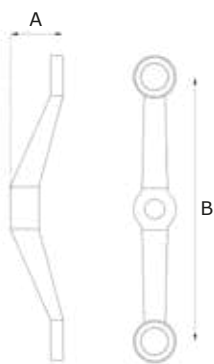


S848 اسپایدر سه بازو

A
50
B
250

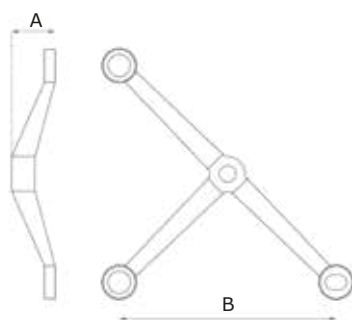


S849 اسپایدر چهار بازو

A
50
B
250

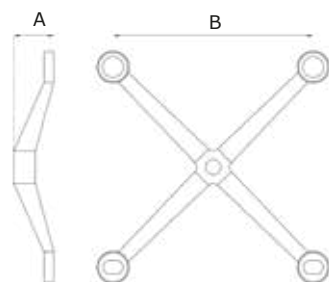


SH600

اسپایدر ۳- ۸ بازو

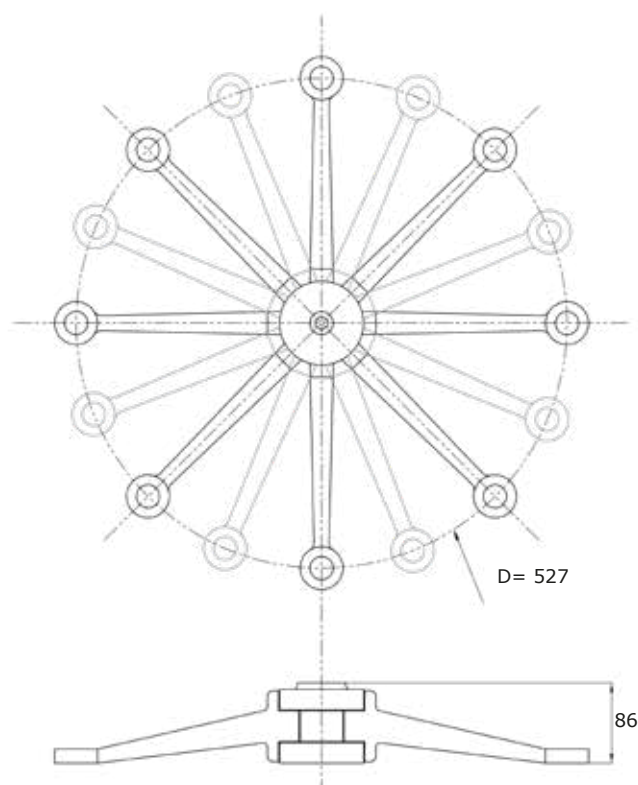

SH601

مفصل اسپایدر

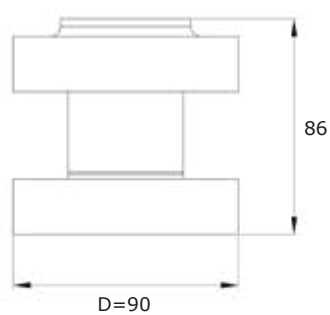


SH602

اسپایدر




روتل R۸۵۰

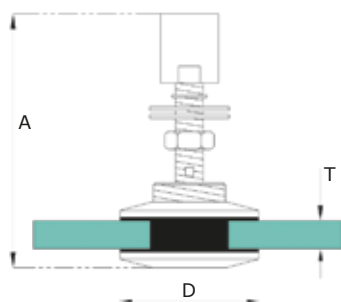


A	D	T	قطر سوراخ شیشه
115-130	60	10-23	40

روتل R۸۵۱

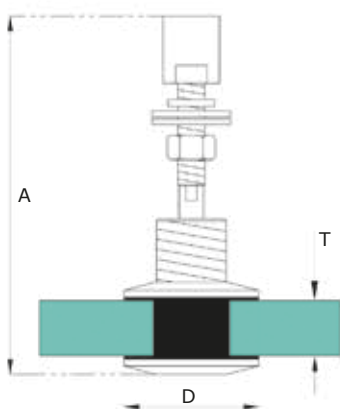


A	D	T	قطر سوراخ شیشه
135-150	60	25-43	40

روتل R۸۵۲

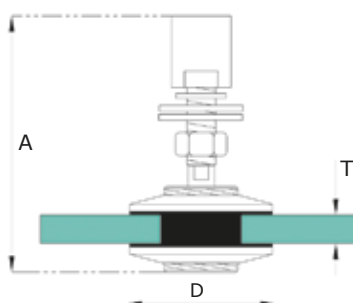


A	D	T	قطر سوراخ شیشه
115-135	60	10-23	40

روتل R۸۵۳

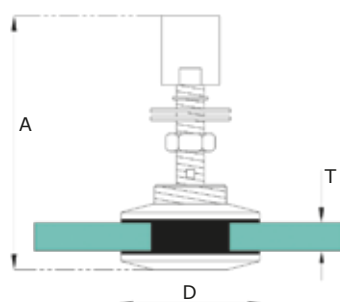


A	D	T	قطر سوراخ شیشه
140-155	70	10-24	40-45

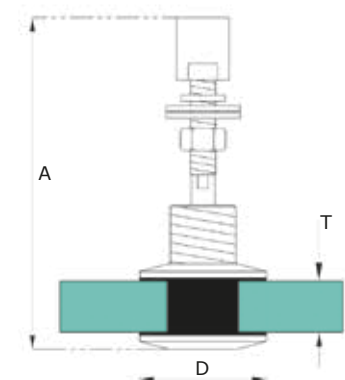

روتال R۸۵۴




A	D	T	قطر سوراخ شیشه
180-195	70	35-53	40-45

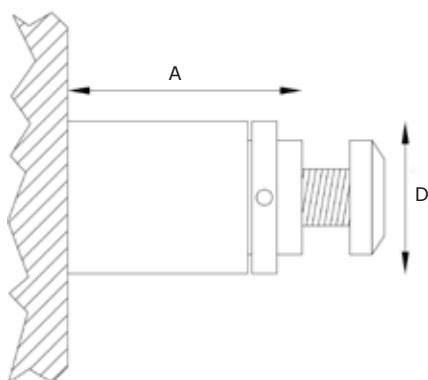

کانکتور C۸۶۰



A	D
70-80	48

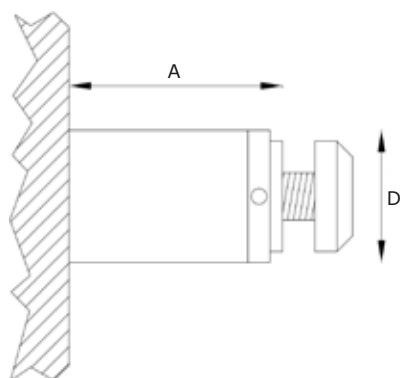

کانکتور C۸۶۱




A	D
70-80	42



C870


رابط فین

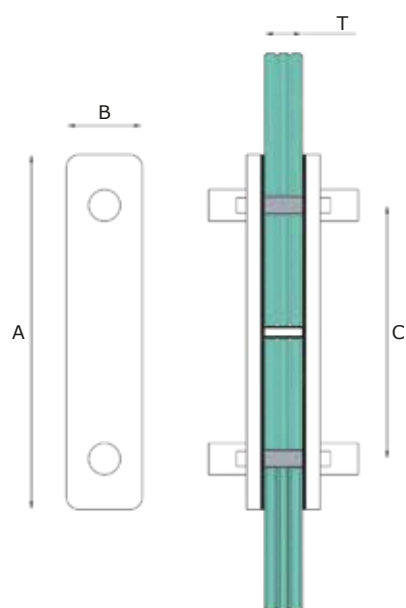

A	B	C	T	قطر سوراخ شیشه
280	60	200	21-33	25


C871

رابط فین

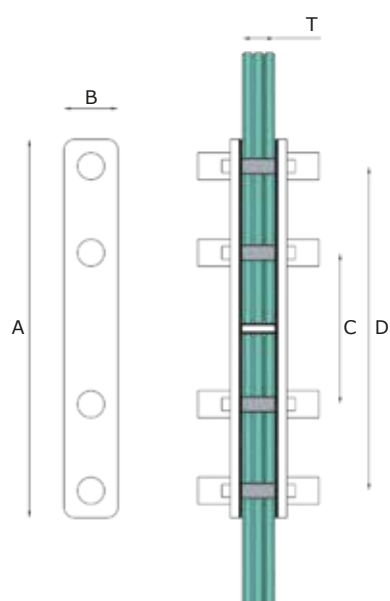


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه
400	60	160	320	21-33	25

C872 رابط فین

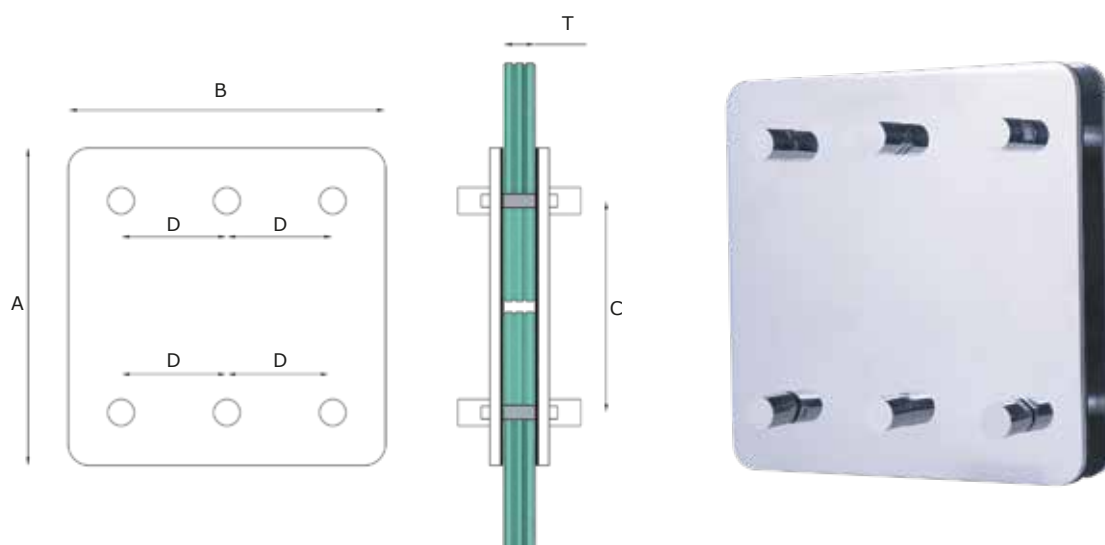


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه
300	300	200	100	21-33	25

C873 رابط فین

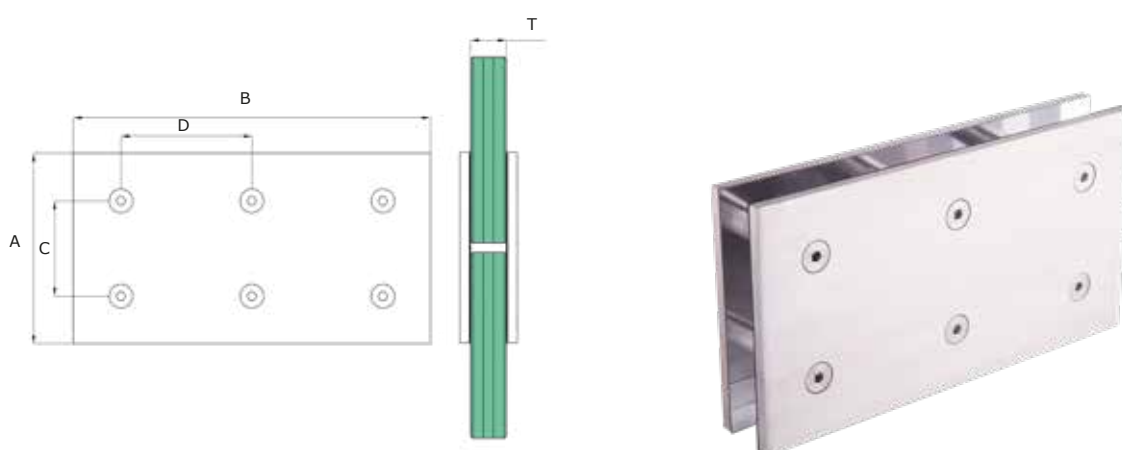


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه
160	300	80	110	21-33	25

پایه فین FP880

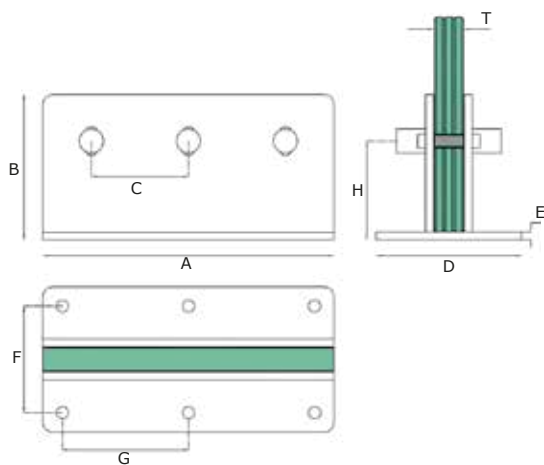


A	B	C	D	E	F	G	H	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
300	150	100	150	8	110	130	100	21-33	25	شش عدد بولت

پایه فین FP881

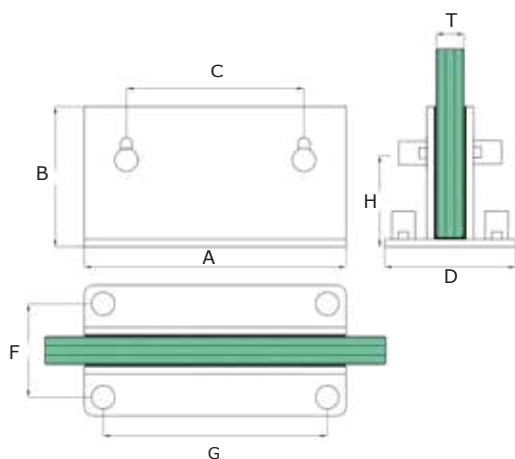


A	B	C	D	F	G	H	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
240	150	190	140	100	200	100	21-33	25	چهار عدد بولت

پایه فین FP882

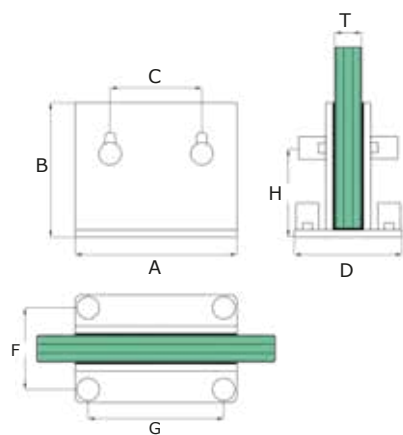


A	B	C	D	F	G	H	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
180	150	100	120	90	150	100	21-33	25	چهار عدد بولت

پایه فین FP883

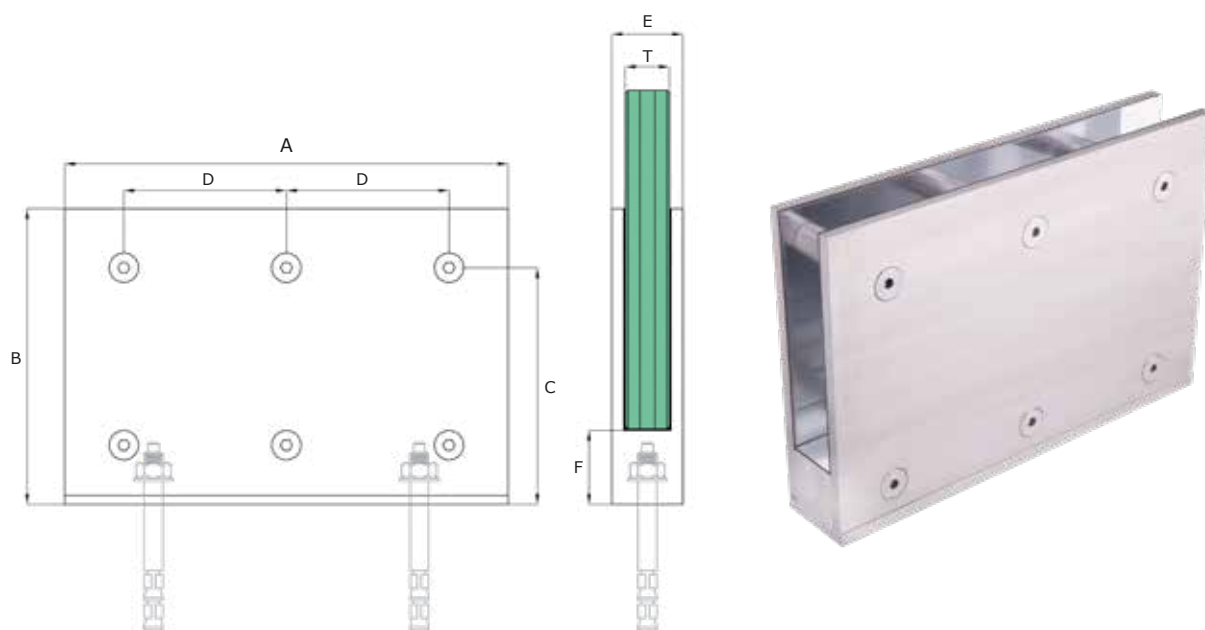


A	B	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
300	200	160	110	54	47	21-33	25	دو عدد بولت M16

پایه فین FP884

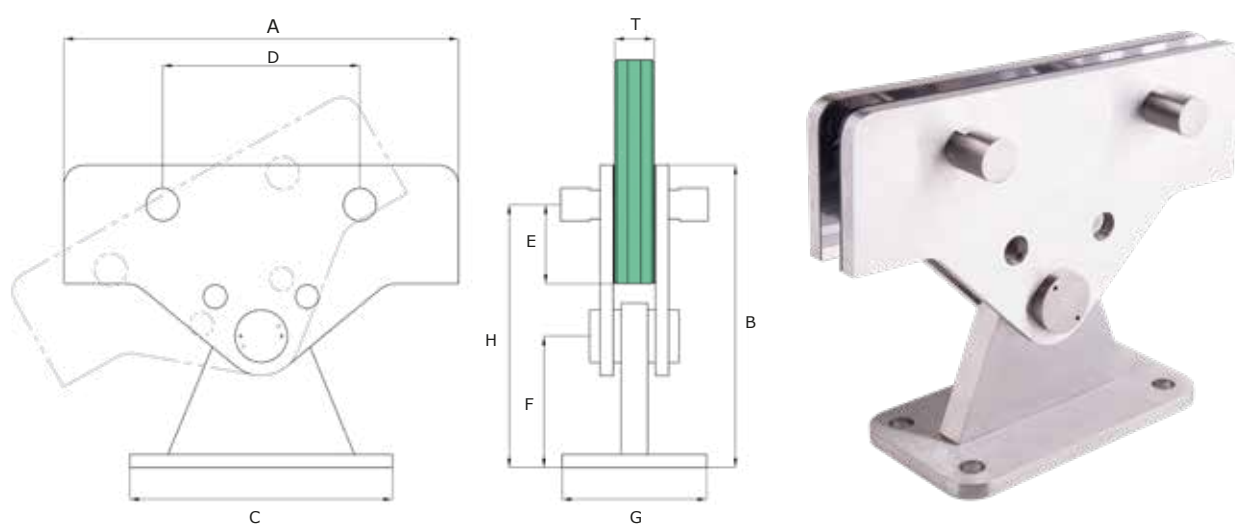


A	B	C	D	E	F	G	H	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
300	230	200	150	60	90	110	200	21-33	25	چهار عدد بولت

پایه فین FP885

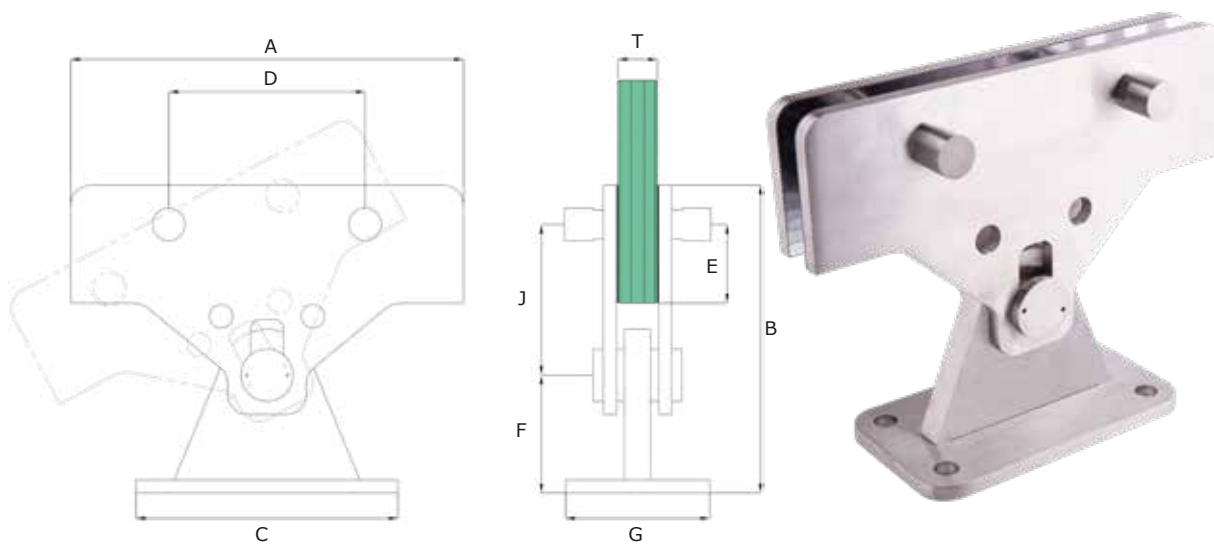

A	B	C	D	E	F	G	J	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
300	205-235	200	150	60	90	110	85-115	21-33	25	چهار عدد بولت


پایه فین FP886

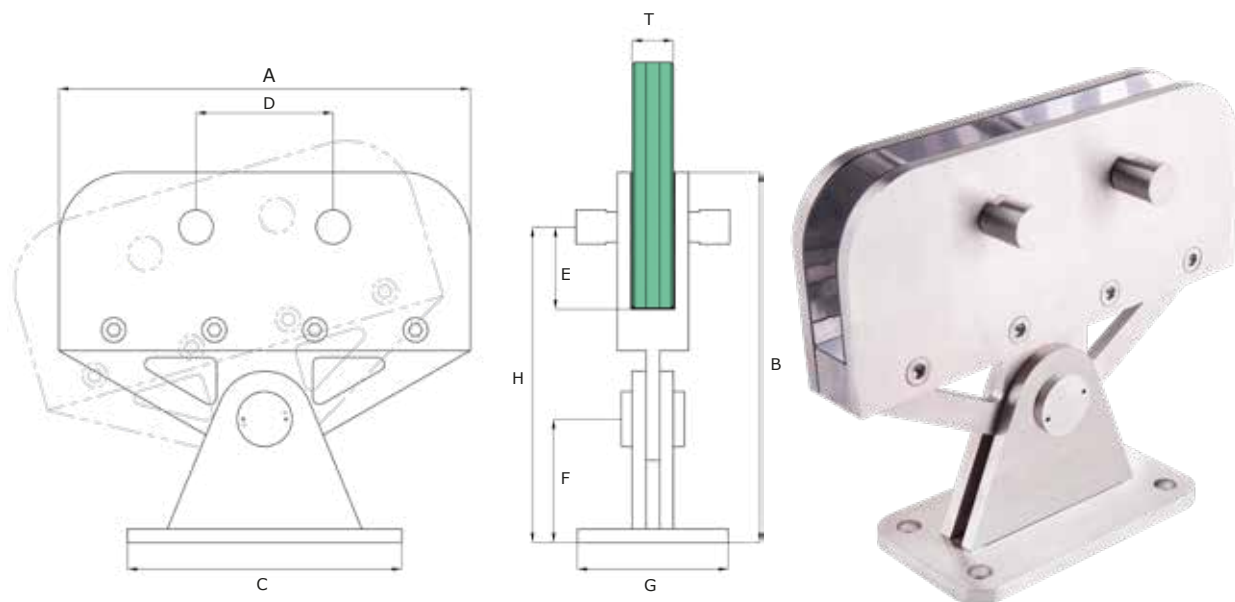

A	B	C	D	E	F	G	H	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
300	270	200	100	60	90	110	230	21-33	25	چهار عدد بولت

CF890


کلمپ با فین

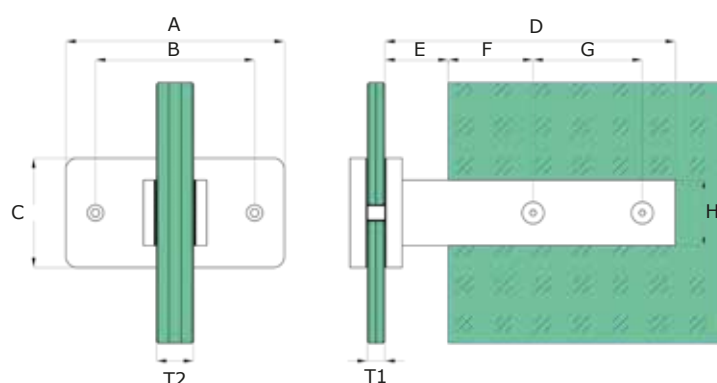

A	B	C	D	E	F	G	H	T	T	قطر سوراخ شیشه فین
200	140	100	266	57	80	100	60	13.5-23	21-33	25



CC891

کلمپ با کابل

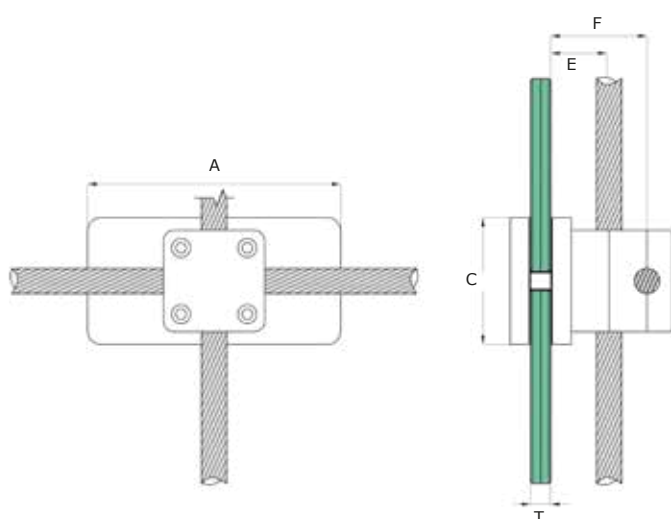


A	C	E	F	T	قطر کابل
200	100	46	76	21-33	20-28



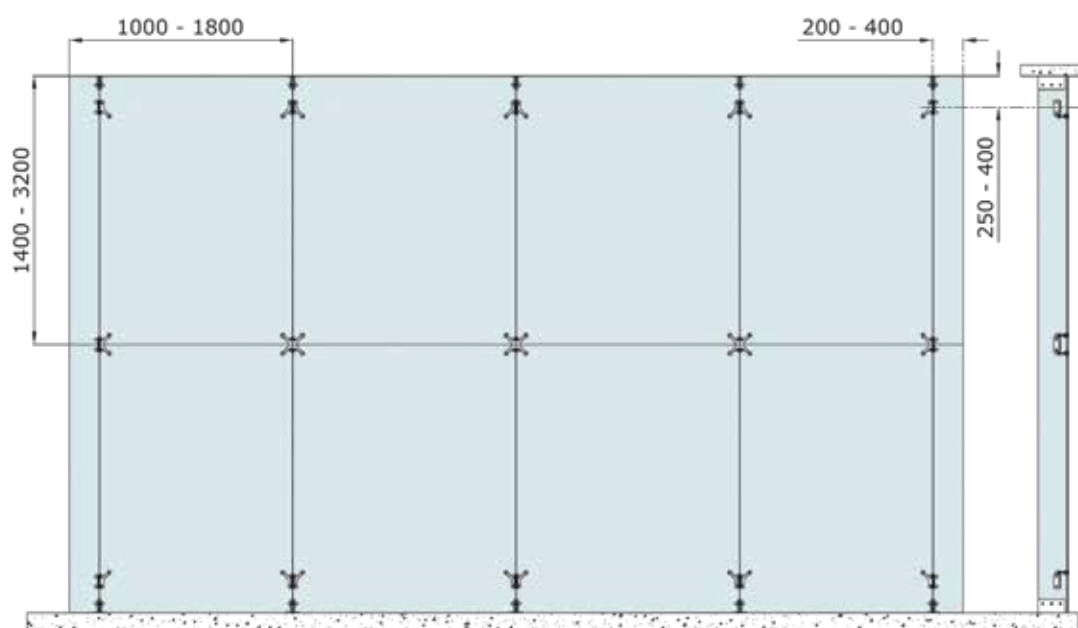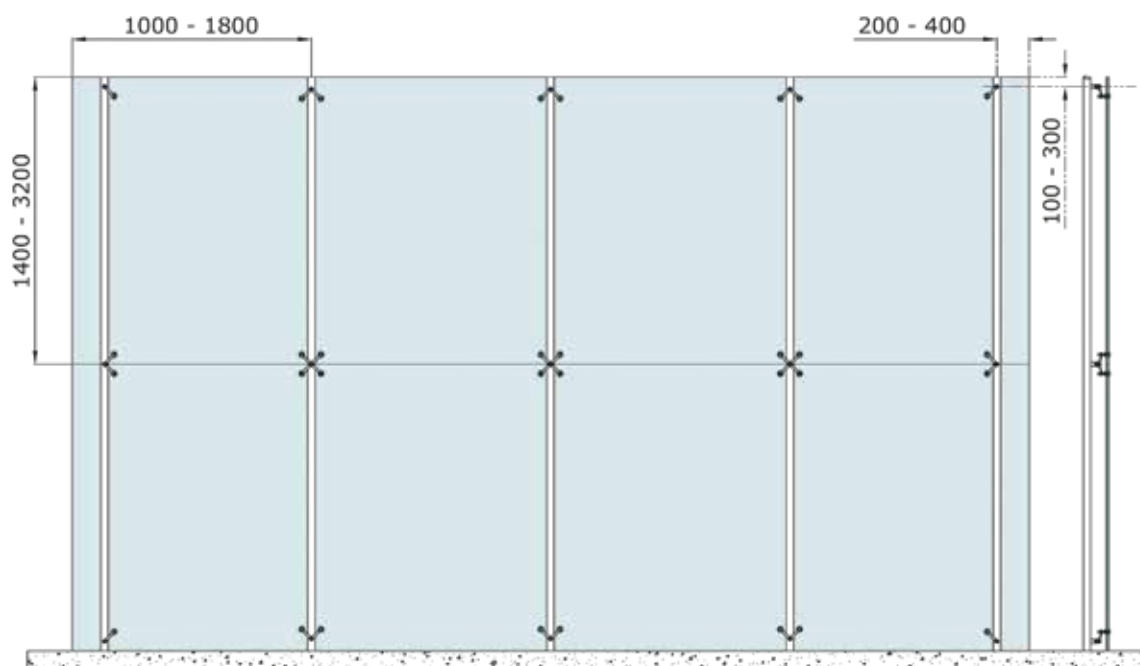


دیتیل اتصالات اسپایدر با فین S806 منتاژ شده

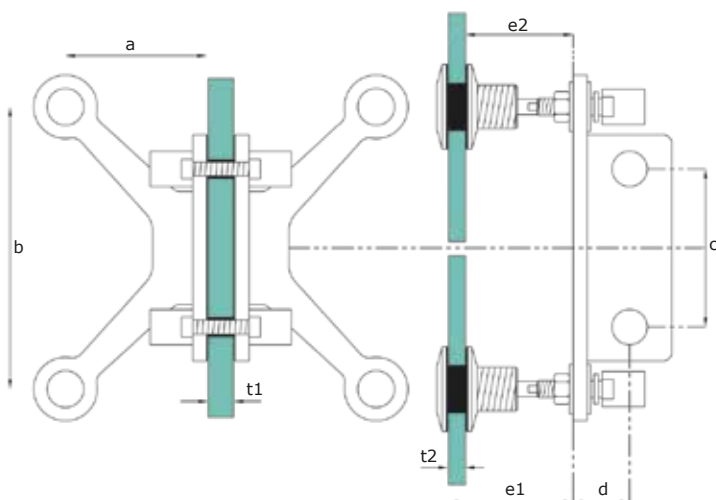


a	b	c	d	e1	e2	t1	t2	قطر سوراخ شیشه	روتل
100	200	110	40	60-75	-	21-33	10-23	سوراخ روتل 40 میل	R850
100	200	110	40	80-95	-	21-33	25-43	سوراخ فین 25 میل	R851
100	200	110	40	-	37-52	21-33	10-23		R852

دیتیل اتصالات اسپایدر با فین S816 منتاژ شده

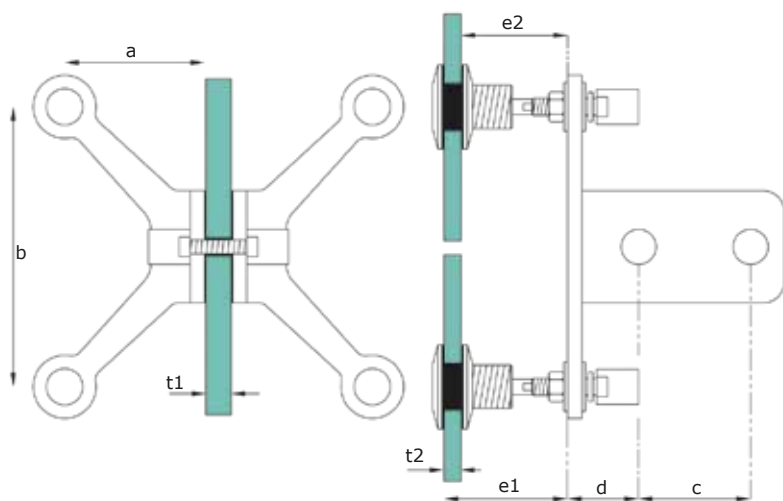


a	b	c	d	e1	e2	t1	t2	قطر سوراخ شیشه	نوع روتل
100	200	80	50	60-75	-	21-33	10-23	سوراخ روتل 40 میل	R850
100	200	80	50	80-95	-	21-33	25-43	سوراخ فین 25 میل	R851
100	200	80	50	-	37-52	21-33	10-23		R852

دیتیل اتصالات اسپایدر S844 منتاژ شده

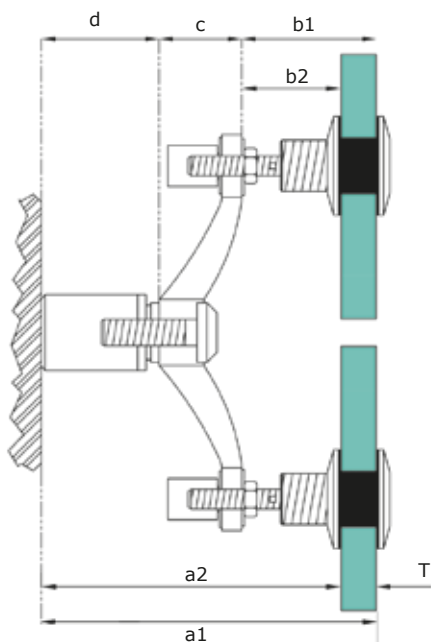


a1	a2	b1	b2	c	d	T	روتل
180-205	-	60-75	-	50	70-80	10-23	R850
200-225	-	80-95	-	50	70-80	25-43	R851
-	157-182	-	37-52	50	70-80	10-23	R852
205-230	-	85-100	-	50	70-80	10-24	R853
245-270	-	125-140	-	50	70-80	35-53	R854

دیتیل اتصالات اسپایدر S849 منتاژ شده

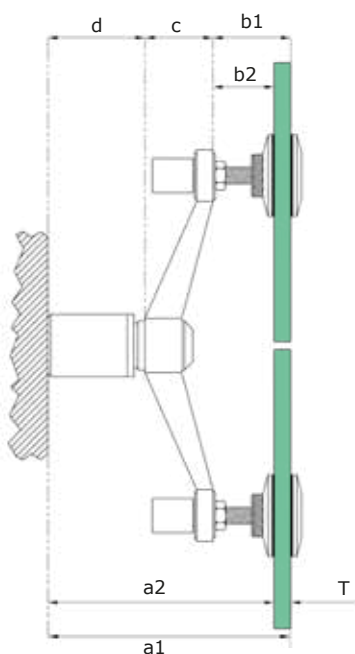


a1	a2	b1	b2	c	d	T	روتل
180-205	-	60-75	-	50	70-80	10-23	R850
200-225	-	80-95	-	50	70-80	25-43	R851
-	157-182	-	37-52	50	70-80	10-23	R852
205-230	-	85-100	-	50	70-80	10-24	R853
245-270	-	125-140	-	50	70-80	35-53	R854




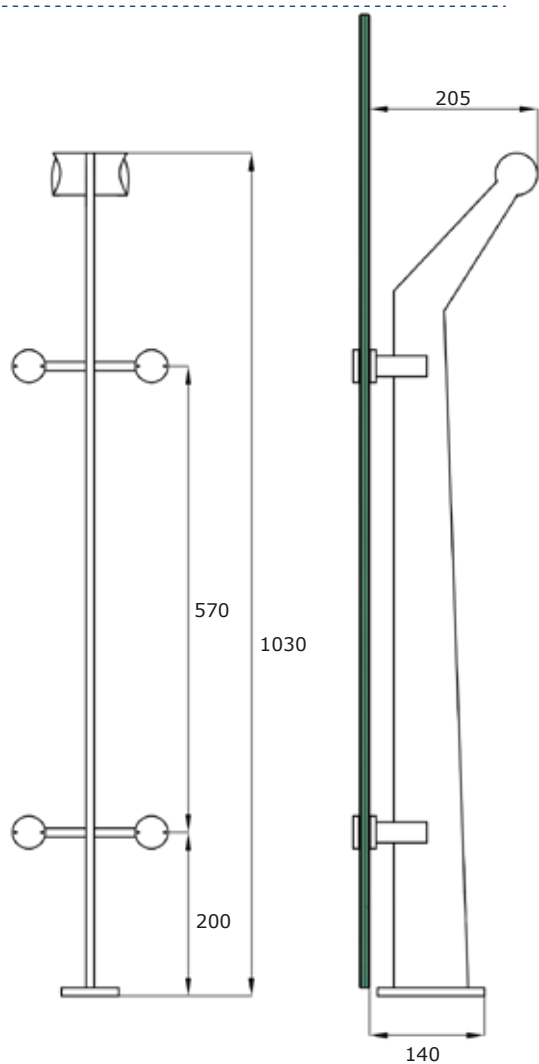


Max 1600


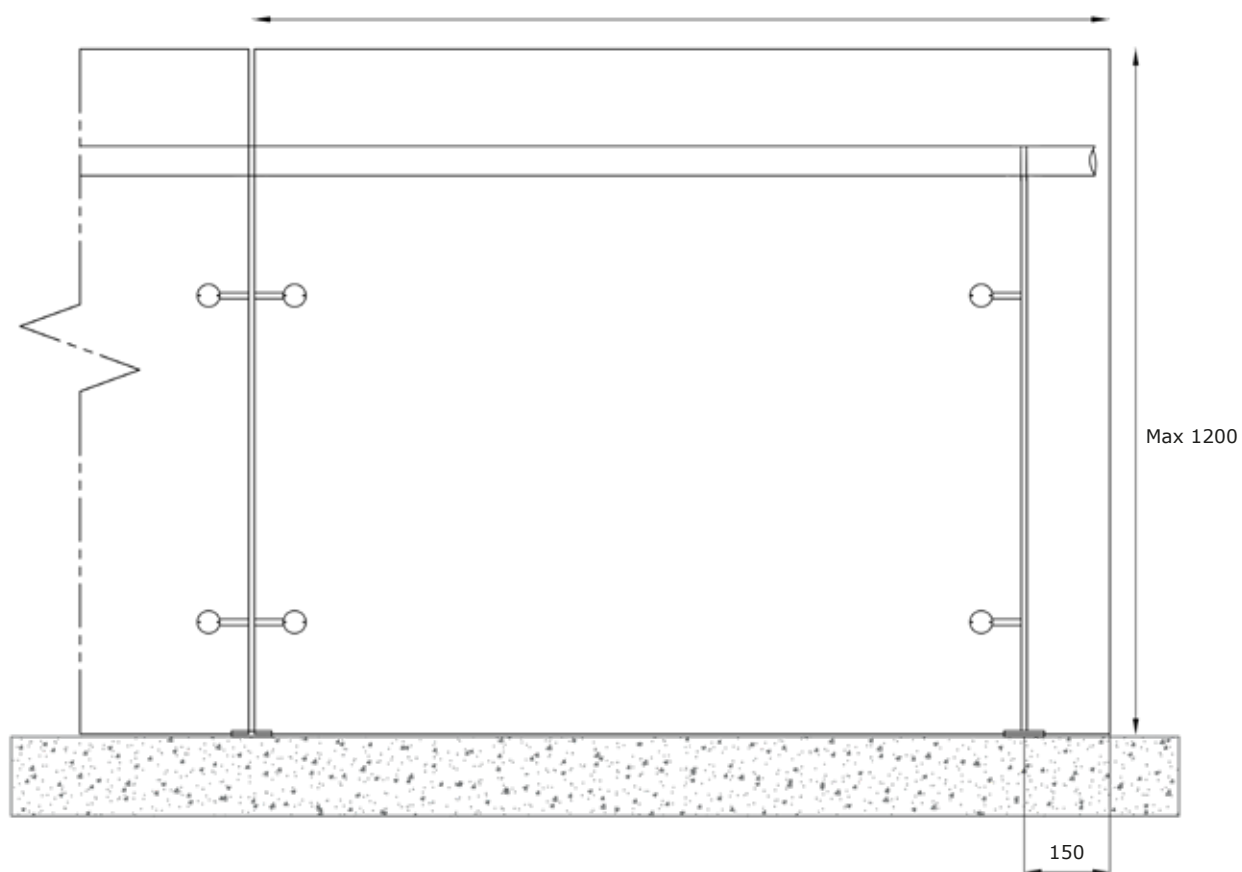


پایه نرده Solo

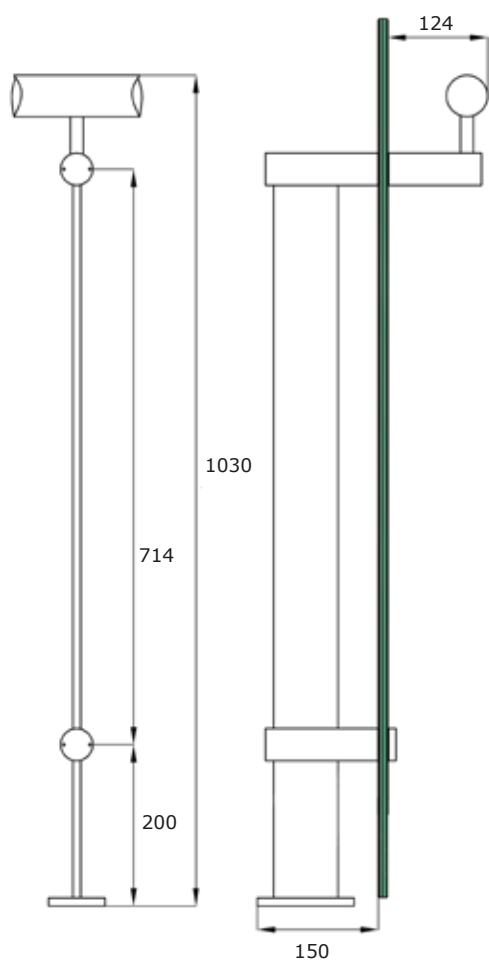

MAX 1600

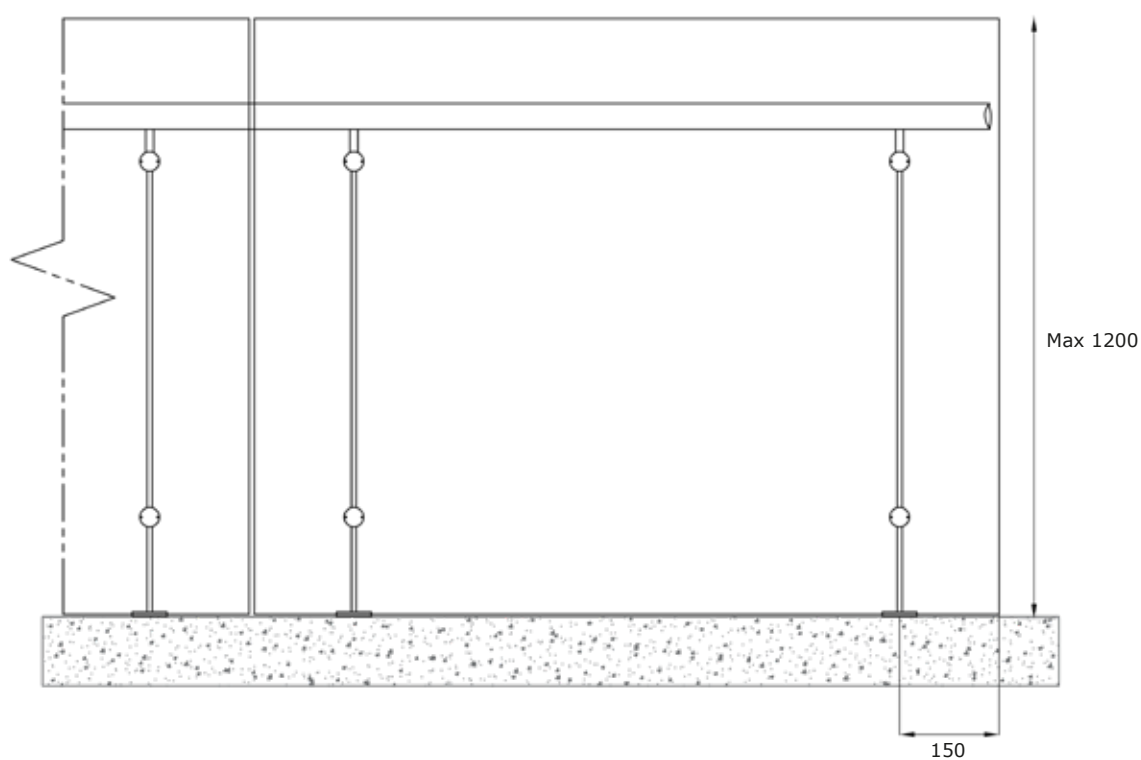

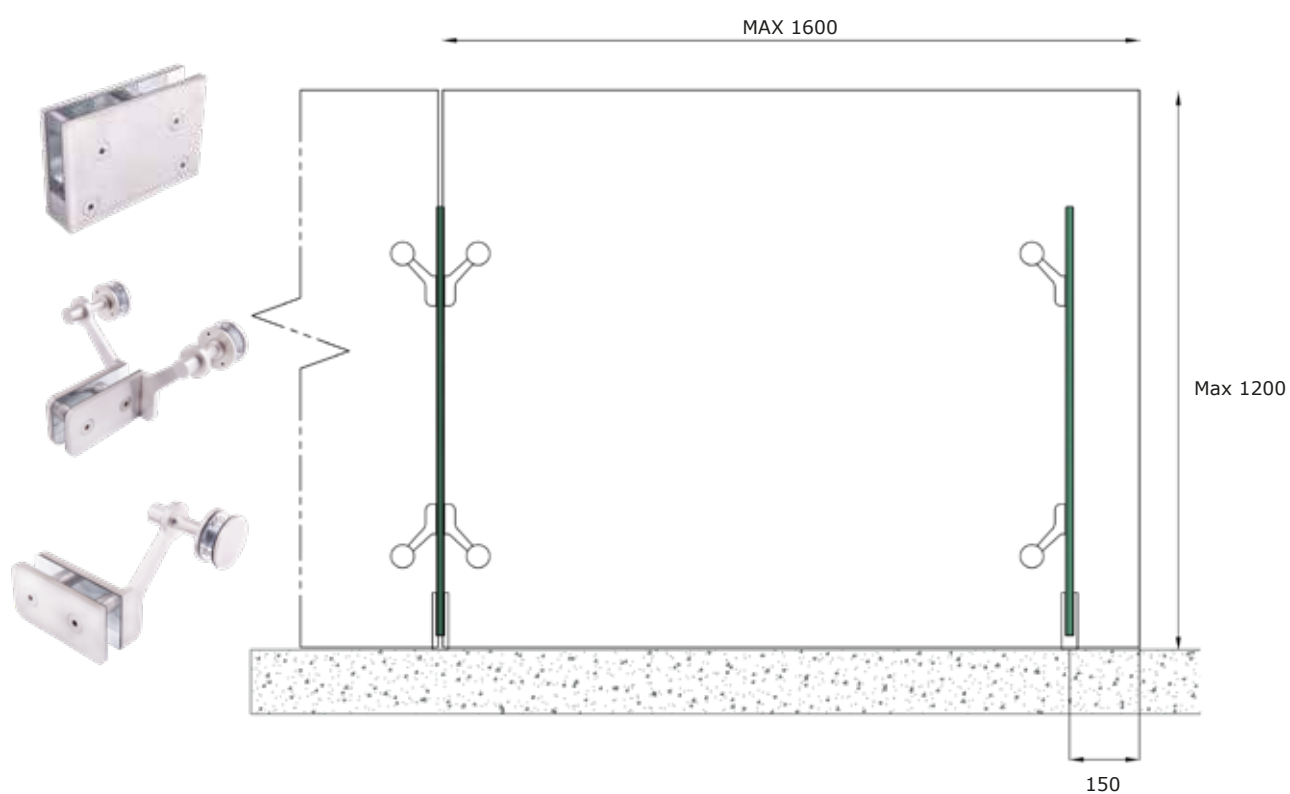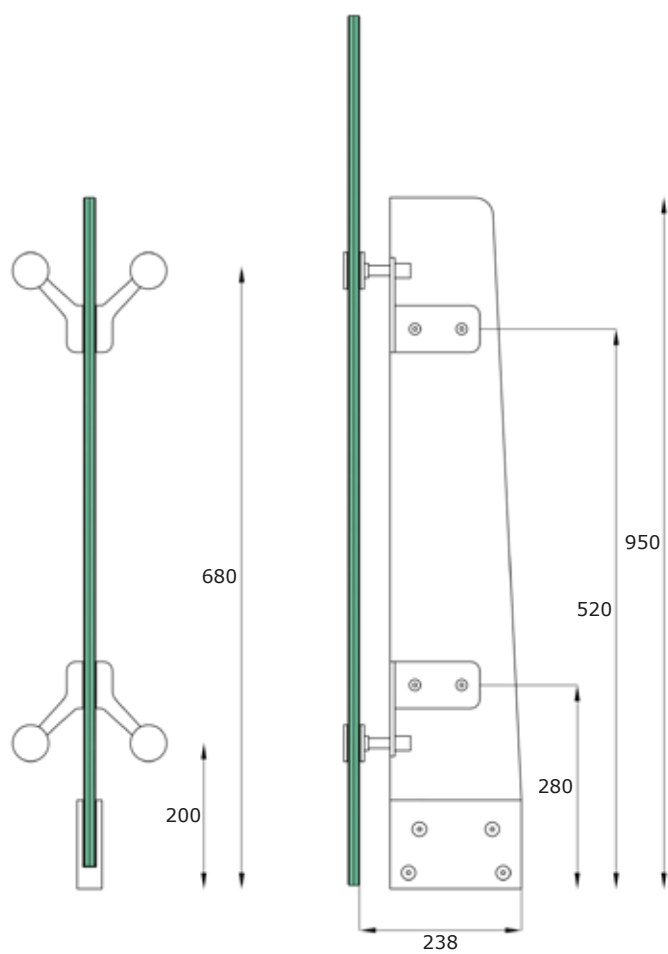


ARADSTEEL

GLASS SPIGOTS




پایه اسپیکوت 1001

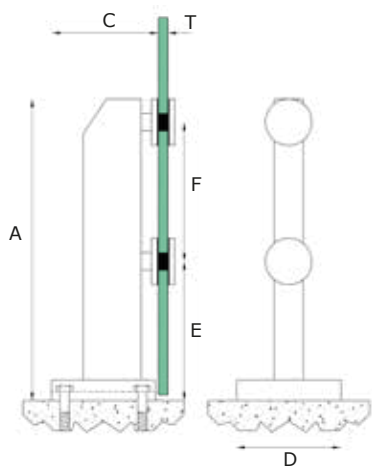


A	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
260	93	90	120	120	10-20	24	۴ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپیکوت 1002

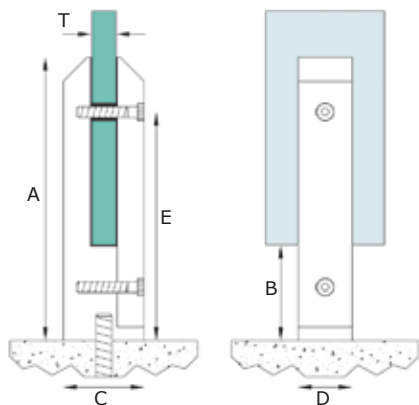


A	B	C	D	E	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
210	70	60	40	170	10-20	22	۱ عدد بولت M12

پایه اسپیکوت 1003

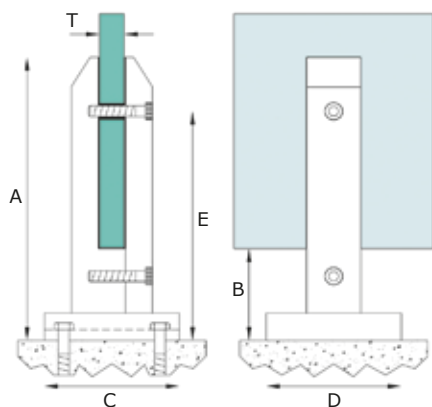


A	B	C	D	E	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
210	70	100	100	170	10-20	22	۴ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپیکوت 1004

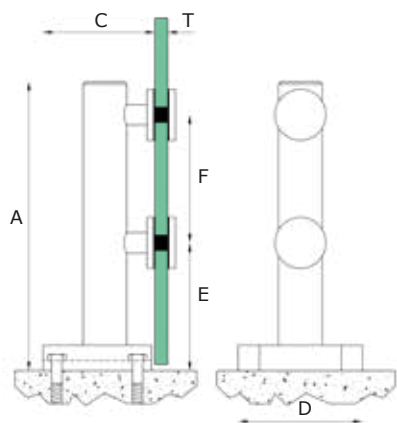


A	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
226	88	97	100	100	10-20	24	۳ عدد پیچ و رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپیکوت 1005

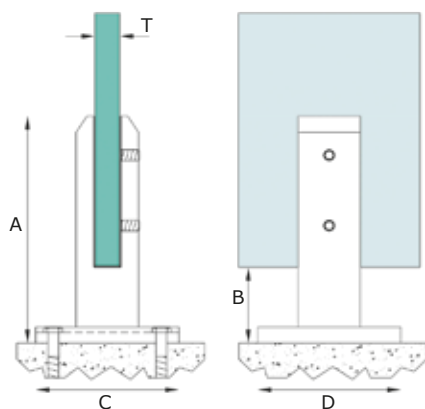


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
168	58	106	106	10-18	نیاز ندارد	۴ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپیکوت 1006

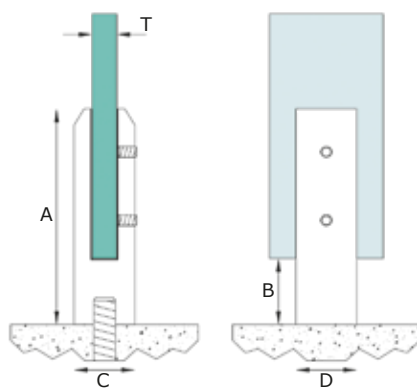


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
160	50	50	50	10-18	نیاز ندارد	۱ بولت M16

پایه اسپيگوت 1007

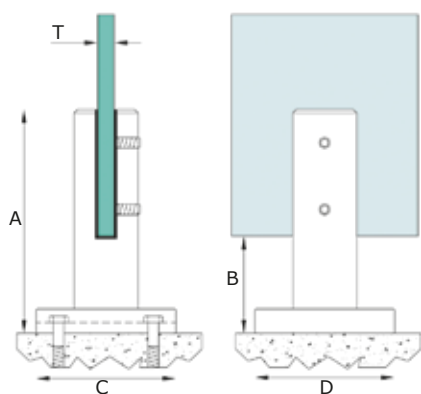


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
168	68	105	105	10-18	نیاز ندارد	۴ عدد پیچ و رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپيگوت 1008

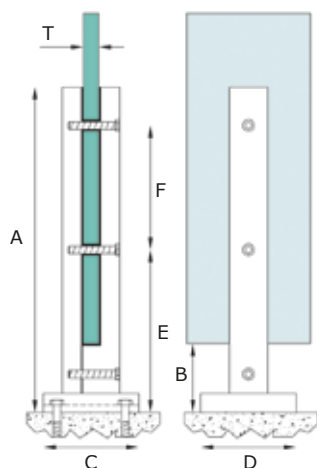


A	B	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
340	70	100	100	170	130	10-20	24	۴ عدد پیچ و رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپيگوت 1009

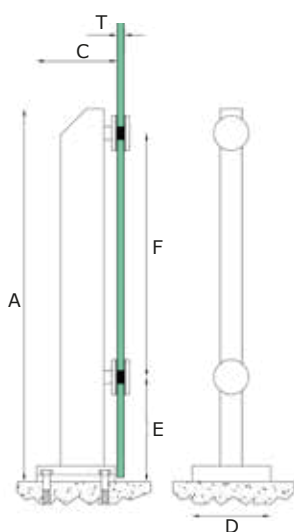


A	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
425	93	90	120	280	10-20	24	۴ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

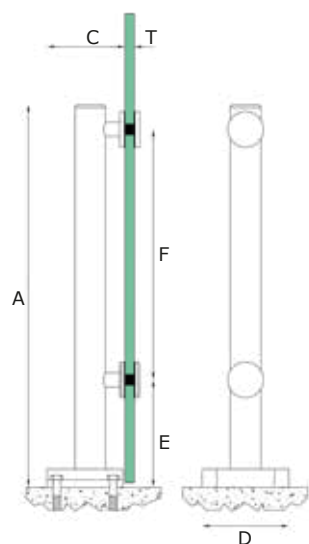

پایه اسپيگوت 1010



A	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
425	88	97	120	280	10-20	24	۳ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M10

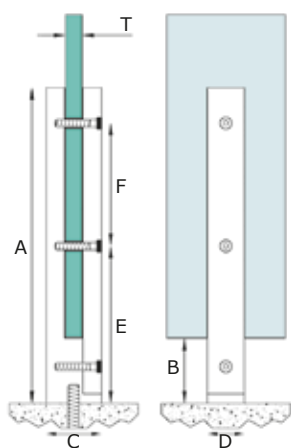


پایه اسپيگوت 1011




A	B	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
340	70	60	40	170	130	10-20	24	یک عدد بولت M12

پایه اسپيگوت 1012

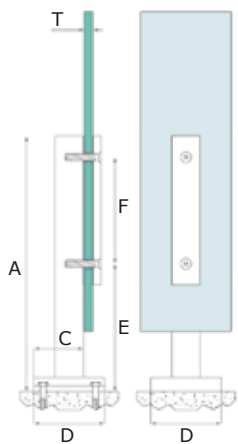


A	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
360	70	100	180	150	10-20	24	۴ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپيگوت 1013

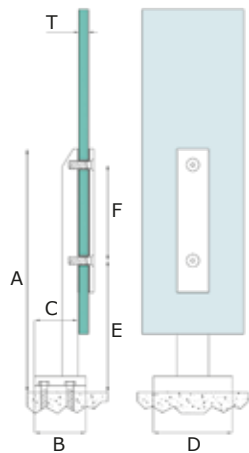


A	B	C	D	E	F	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
305	65	55	100	165	123	10-20	24	۳ عدد پیچ رول پلاک یا بولت M8

پایه اسپيگوت 1014

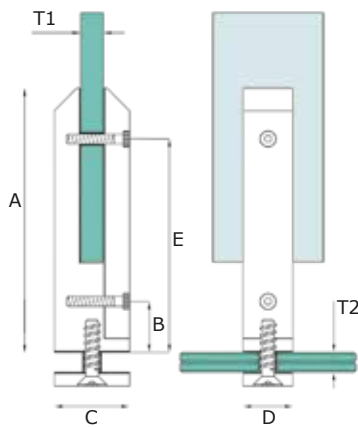


A	B	C	D	E	T1	T2	قطر سوراخ شیشه
210	41	60	40	171	10-20	21-33	24

پایه اسپيگوت 1015

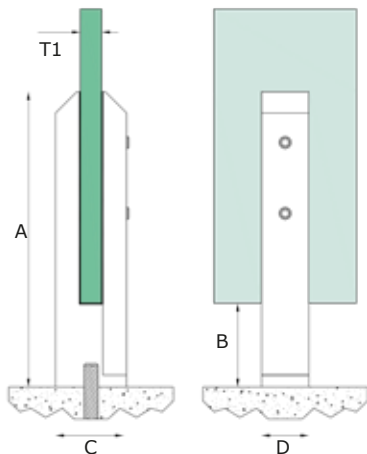


A	B	C	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
250	70	60	40	10-20	نیاز ندارد	۱ عدد بولت M12

F21 فیکس پوینت

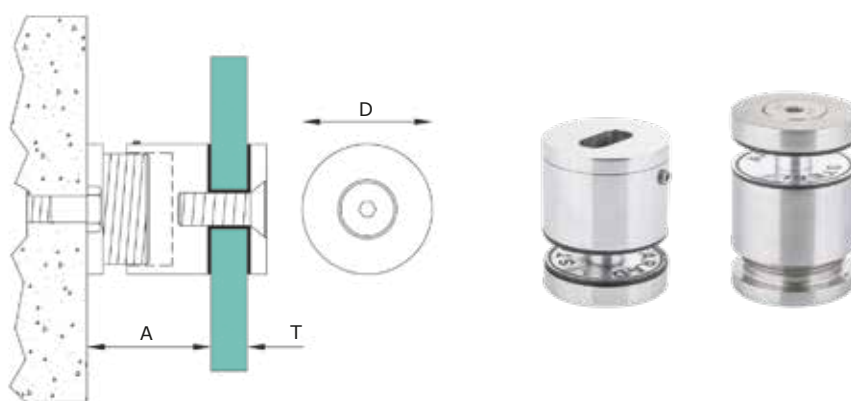


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
31-38	40	10-20	22	جوش، بولت یا قلاویز M10

F22 فیکس پوینت

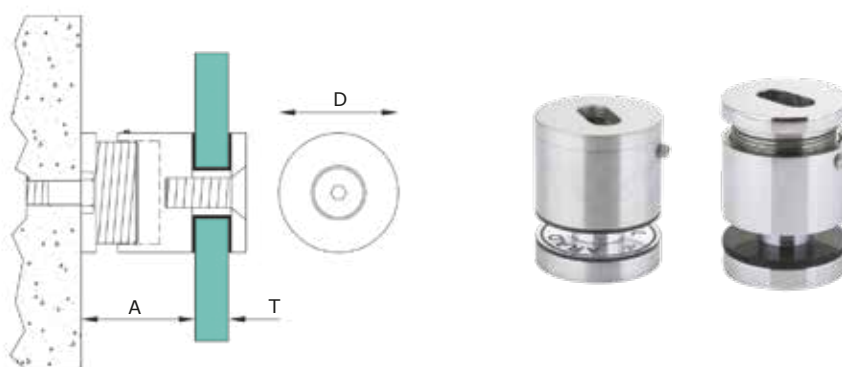


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
31-38	40	10-20	24	جوش، بولت یا قلاویز M10

F23 فیکس پوینت

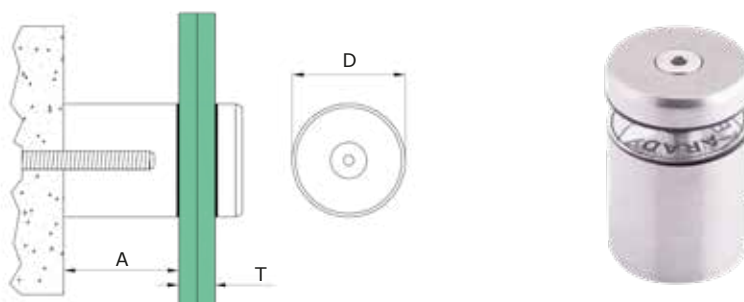


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
51	50	10-20	24	بولت یا قلاویز M12

F24 فیکس پوینت

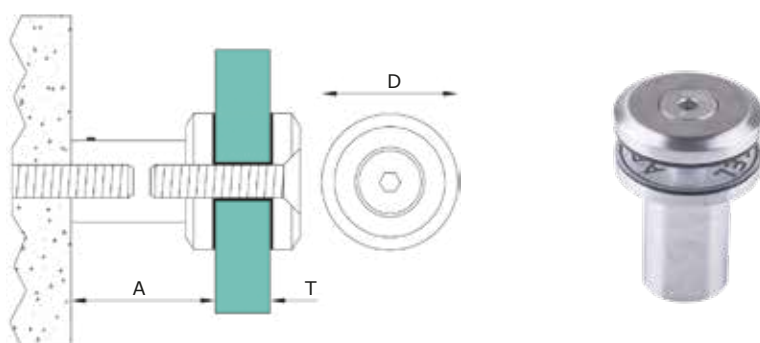


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
53	50	10-20	24	بولت یا قلاویز M12

F25 فیکس پوینت

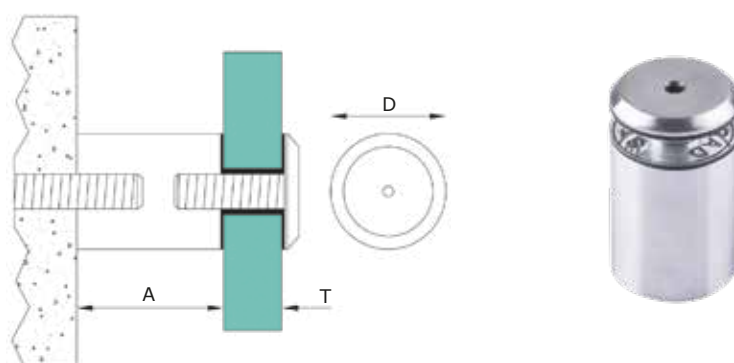


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
51	40	10-20	22	بولت یا قلاویز M12

F26 فیکس پوینت

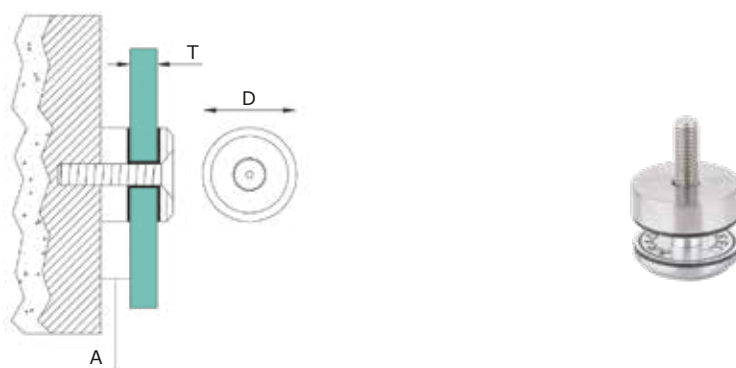


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
11	35	10-20	16	قلاویز M8

F27 فیکس پوینت

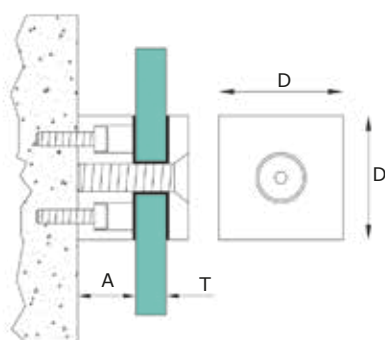


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
21	45	10-20	25	2 عدد پیچ رولپلاک یا یک عدد بولت یا قلاویز M10

F28 فیکس پوینت

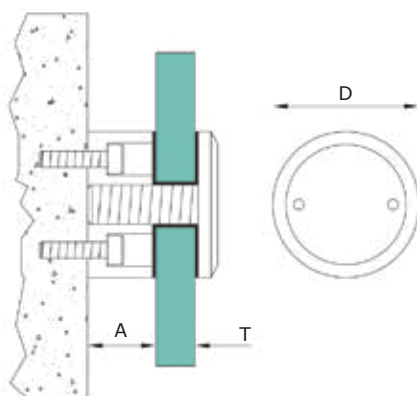


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
21	45	10-20	25	2 عدد پیچ رولپلاک یا یک عدد بولت یا قلاویز M12

F29 فیکس پوینت

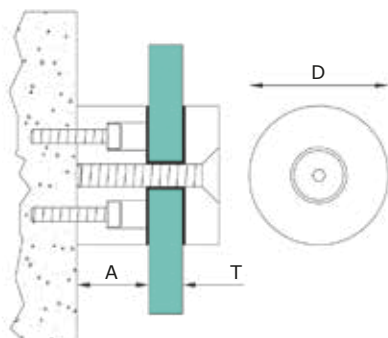


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
26	50	10-20	25	3 عدد پیچ رولپلاک یا یک عدد بولت یا قلاویز M10

F30 فیکس پوینت

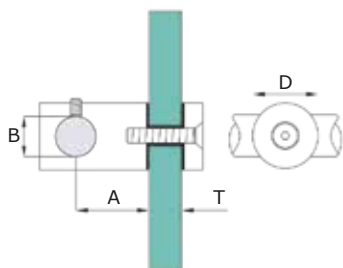


A	B	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
27	14.5	10-20	10-20	16	اتصال به لوله قطر 14

F31 فیکس پوینت

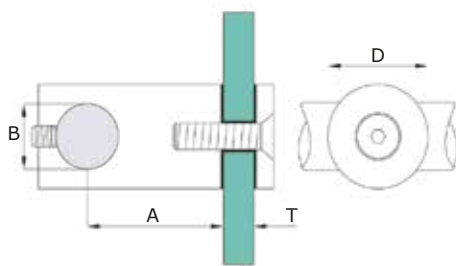


A	B	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
60	25	40	10-20	22	اتصال به لوله قطر 25

F32 فیکس پوینت

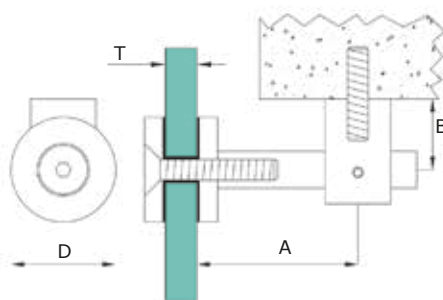


A	B	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
25-70	26	40	10-20	22	یک عدد بولت یا قلاویز M8

F33 فیکس پوینت

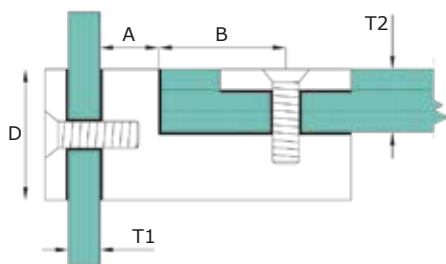


A	B	D	T1	T2	قطر سوراخ شیشه
23	50	50	10-20	20-30	لايه اول كف پله 51 ميل- ساير شیشه ها 22 ميل

F34 فیکس پوینت

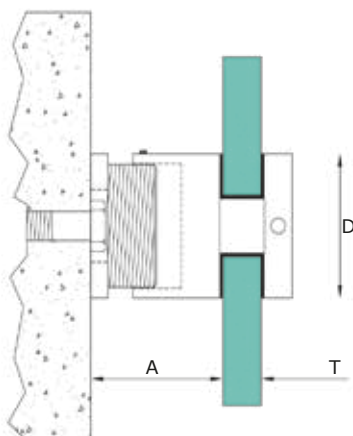


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
31-38	40	10-20	24	جوش، بولت یا قلاویز M10

F35 فیکس پوینت

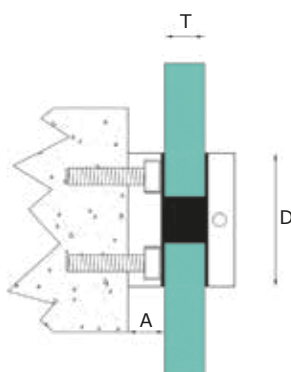


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
11	40	10-20	24	2 عدد پیچ رولپلاک یا یک عدد بولت یا قلاویز M6

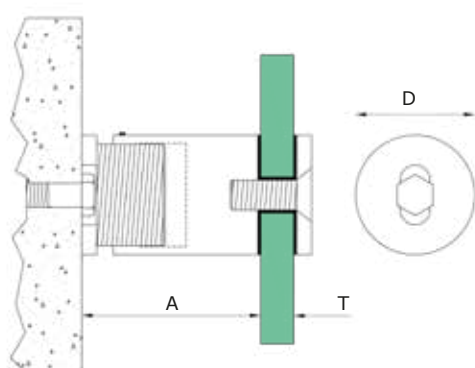


A	D	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
60-80	40	10-20	24	جوش، بولت یا قلاویز M10

استاندارد اجرایی نرده شیشه ای با فیکس پوینت

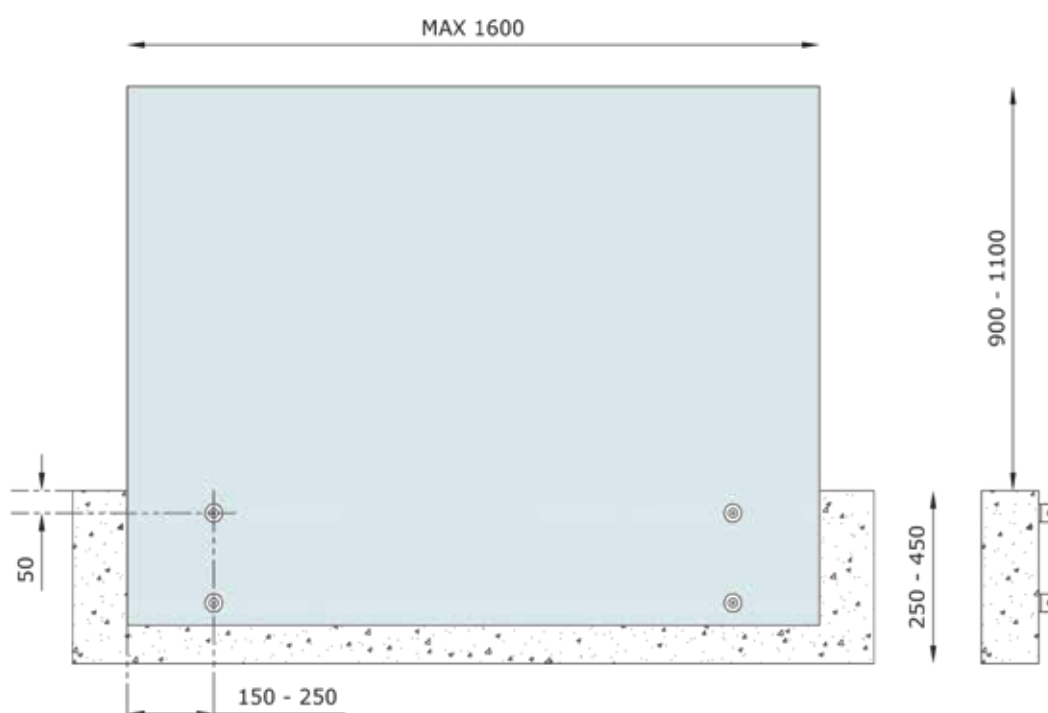


استاندارد اجرایی نرده شیشه ای با پایه اسپرگوت

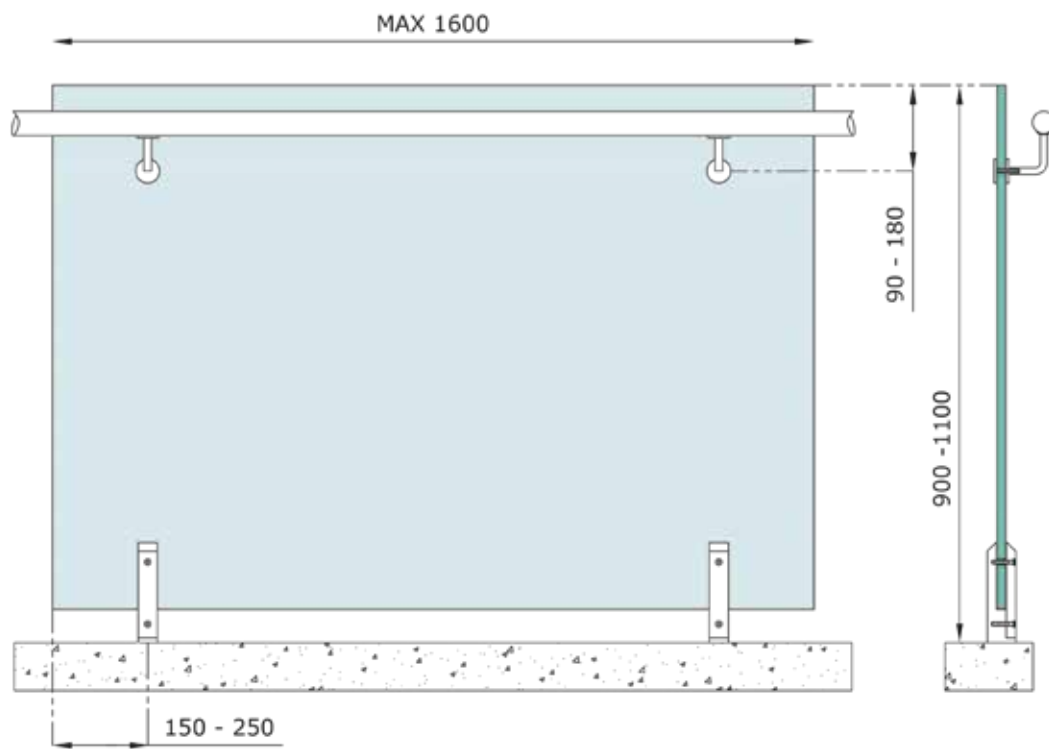




اتصال شیشه به شیشه G401

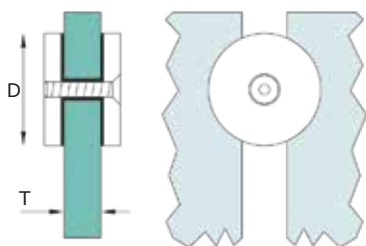


D	T	قطر سوراخ شیشه
40	10-20	نیاز ندارد

اتصال شیشه به شیشه G404

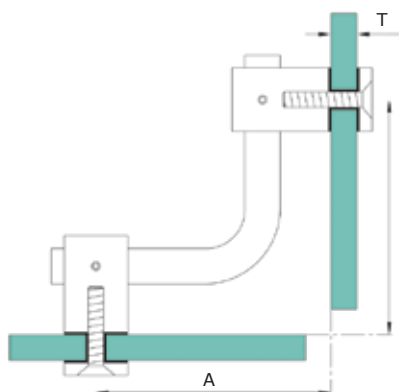


A	T	قطر سوراخ شیشه
45-90	10-20	16

اتصال شیشه به شیشه G405

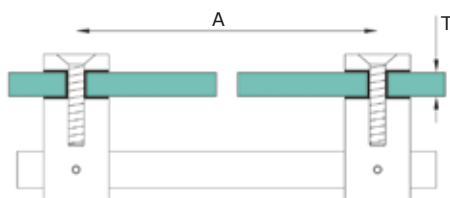


A	T	قطر سوراخ شیشه
80-135	10-20	16

G406 اتصال شیشه به شیشه

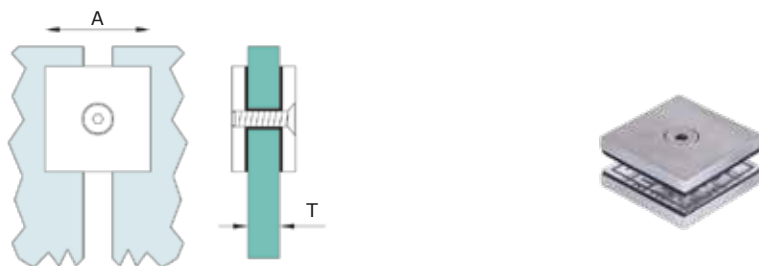


A	T	قطر سوراخ شیشه
40	10-20	نیاز ندارد

G407 اتصال شیشه به شیشه

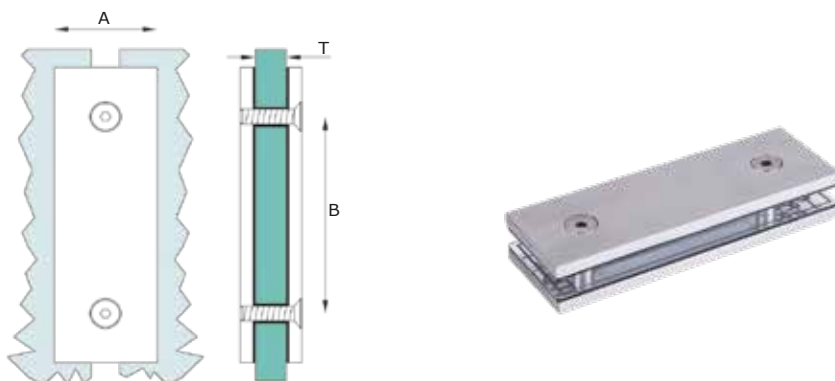


A	B	T	قطر سوراخ شیشه
40	80	10-20	نیاز ندارد

G408 اتصال شیشه به شیشه

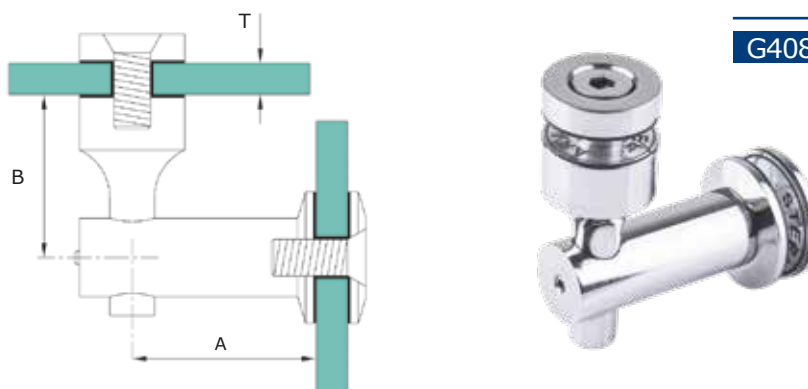


A	B	T	قطر سوراخ شیشه
70	52-70	10-20	25

اتصال شیشه به شیشه G410

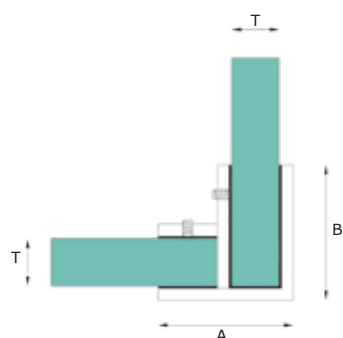


A	B	T	قطر سوراخ شیشه
46-58	46-58	10-20	نیاز ندارد

اتصال شیشه به شیشه G411

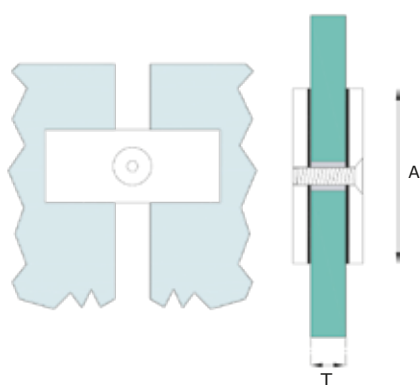

A	T	قطر سوراخ شیشه
60	10-20	نیاز ندارد


اتصال شیشه به شیشه G412

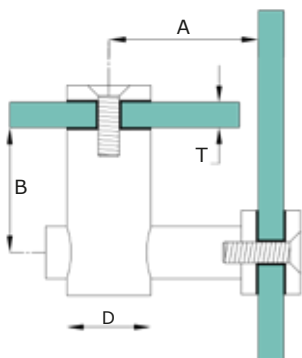

A	B	D	T	قطر سوراخ شیشه
30-90	60	40	20-33	25


GLASS MOUNTING BRACKETS

اتصال هندریل به شیشه H301

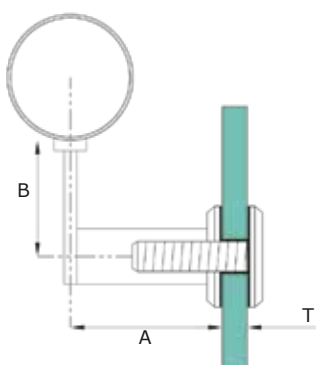


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
60	45	10-20	22	انواع لوله و پروفیل

اتصال هندریل به شیشه H302

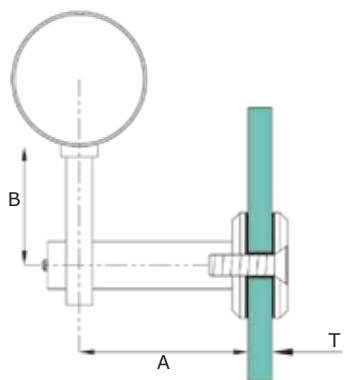


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
64	35-55	10-20	18	انواع لوله و پروفیل

اتصال هندریل به شیشه H303

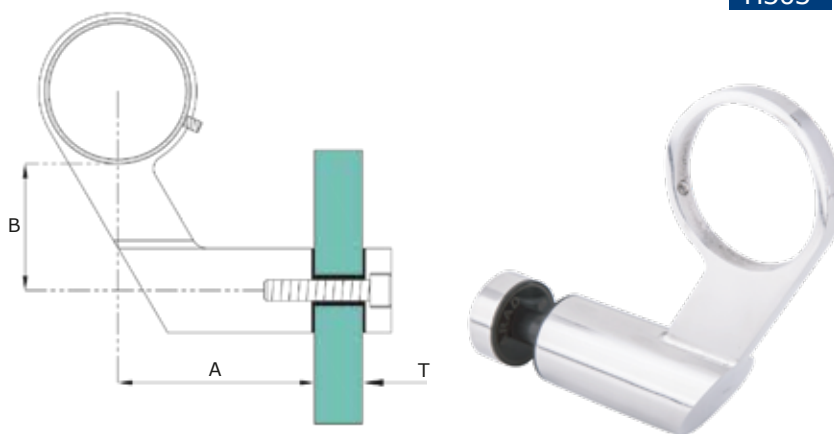


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
74	50	10-20	16	لوله قطر 51

اتصال هندریل به شیشه H304

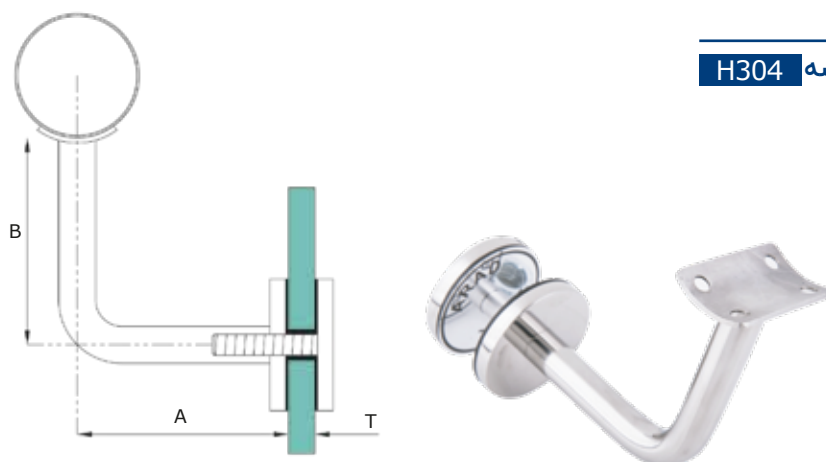


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
80	80	10-20	22	لوله قطر 51

اتصال هندریل به شیشه H305

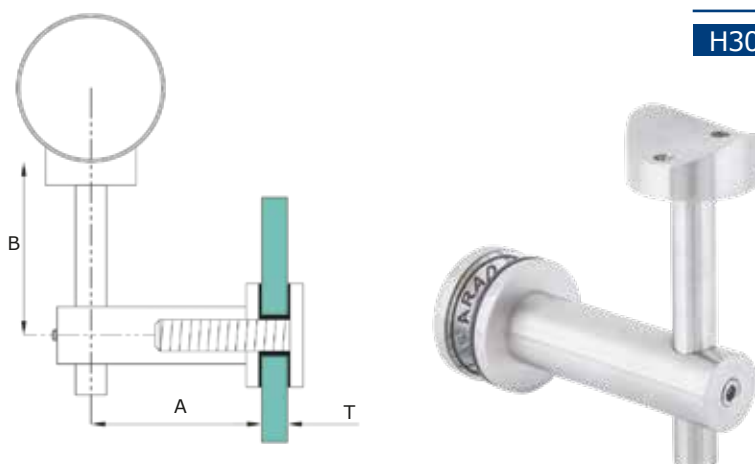


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
66	55-75	10-20	24	لوله قطر 51

اتصال هندریل به شیشه H306

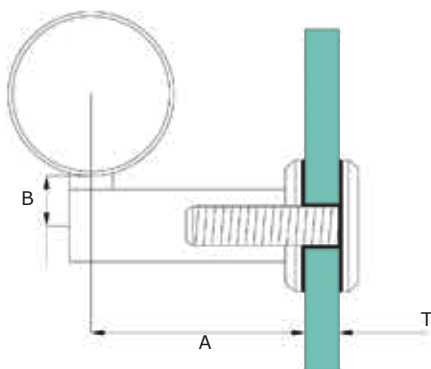


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
64	12	10-20	18	انواع لوله و پروفیل

اتصال هندریل به شیشه H307

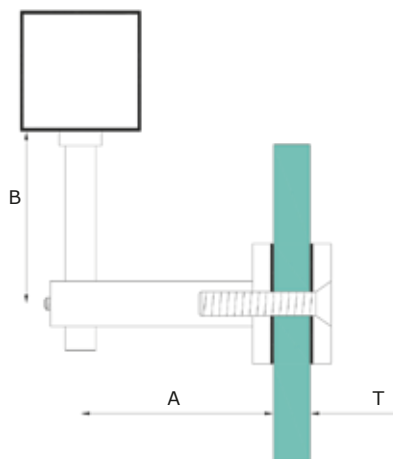


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
64	35-65	10-20	18	انواع لوله و پروفیل

اتصال هندریل به شیشه H308

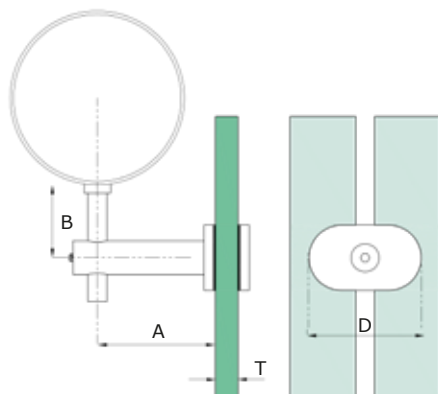


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	مناسب برای هندریل
64	35-55	10-20	18	انواع لوله و پروفیل

C701 بست شیشه

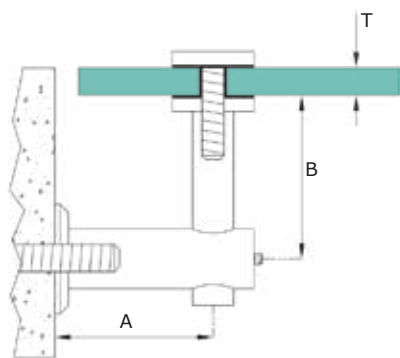


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
50	35-55	10-20	16	بولت یا قلاویز M8

C702 بست شیشه

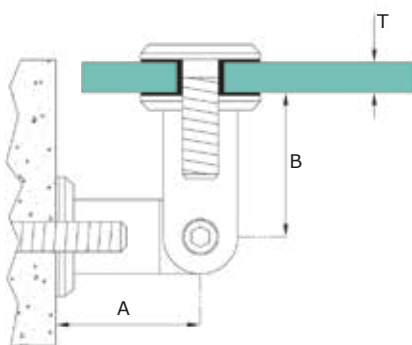


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
50	50	10-20	24	یک عدد بولت M12

C703 بست شیشه

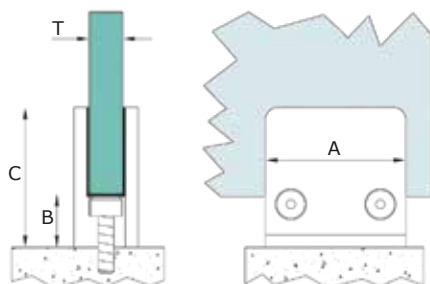


A	B	C	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
55	21	56	10-13.5	نیاز ندارد	پیچ مغزی

بست شیشه C704

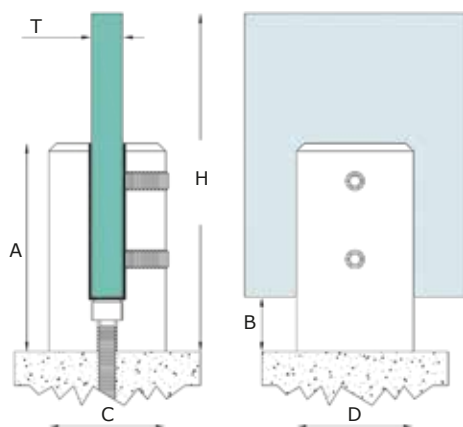


A	B	C	D	T	H	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
80	21	45	45	10-14	150-500	نیاز ندارد	پیچ و رولپلاک

بست شیشه C705

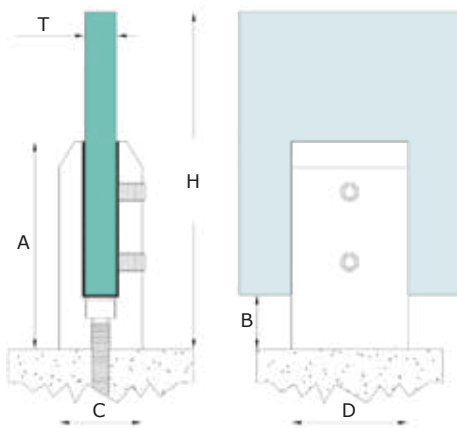


A	B	C	D	T	H	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
80	21	32	45	10-14	150-500	نیاز ندارد	پیچ و رولپلاک

بست شیشه C706

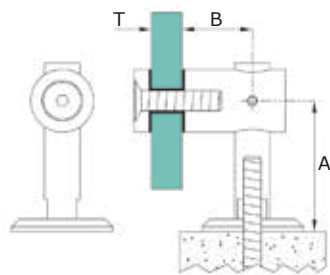


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
30-50	27	10-20	16	بولت یا قلاویز M8

بست شیشه C707

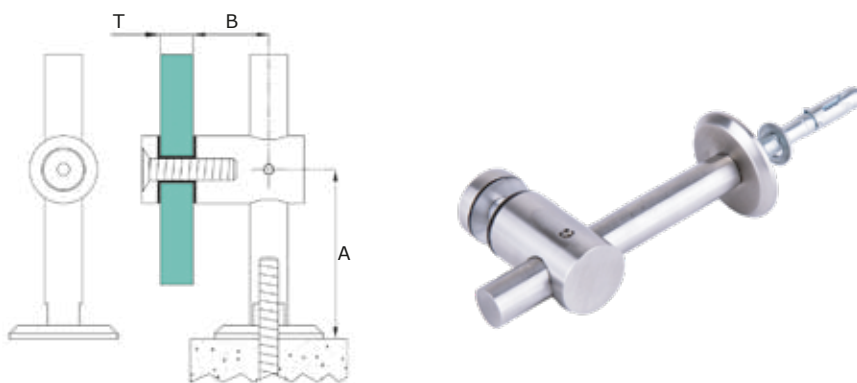


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
30-90	27	10-20	16	بولت یا قلاویز M8

بست شیشه C708

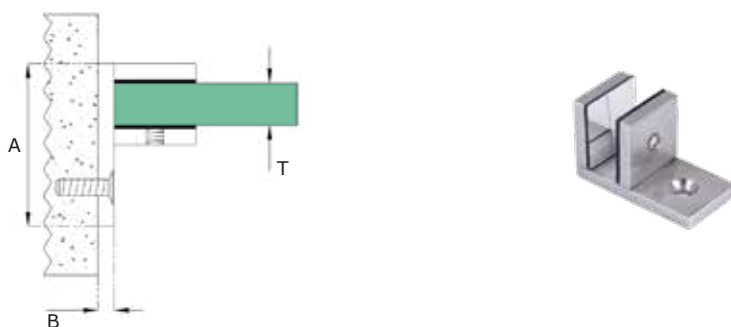


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
46-58	5	10-20	نیاز ندارد	پیچ و رولپلاک

بست شیشه C709

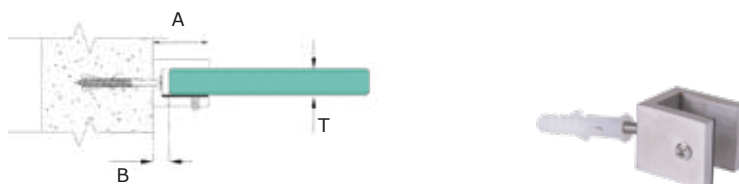


A	B	T	قطر سوراخ شیشه	قطر سوراخ شیشه
30	5	10-20	نیاز ندارد	پیچ و رولپلاک

بست شیشه C710

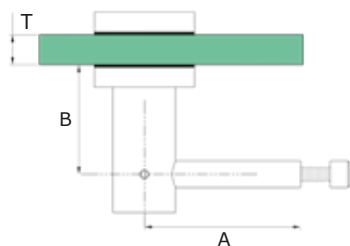


قطر سوراخ شیشه	T	B	A
22	10-20	40	75

بست شیشه C711

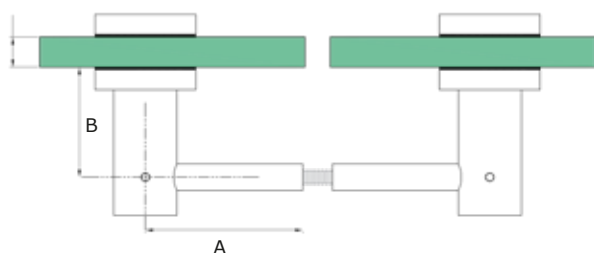

قطر سوراخ شیشه	T	B	A
22	10-20	40	75

بست شیشه C712


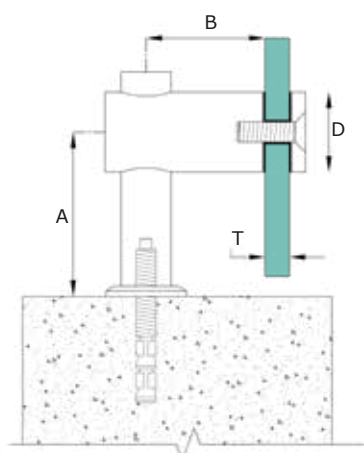


نحوه اتصال	قطر سوراخ شیشه	T	D	B	A
یک عدد بولت M10	25	20-33	40	60	30-90




Glass Canopy Accessories


ست اتصال بارانگیر شیشه ای

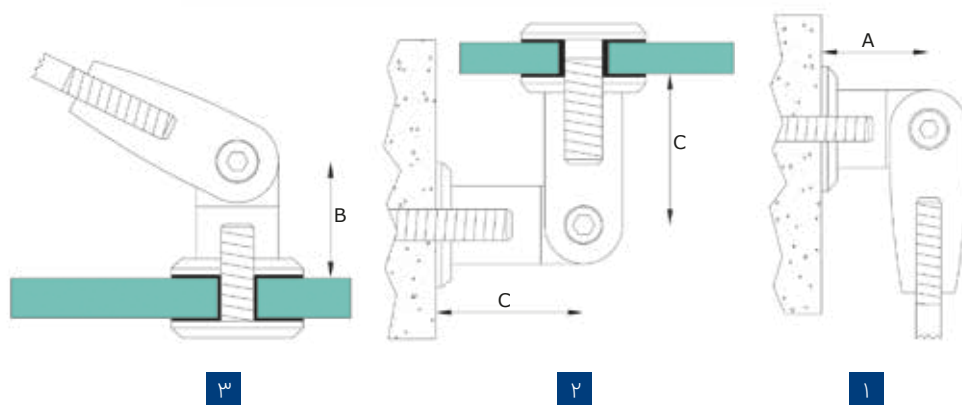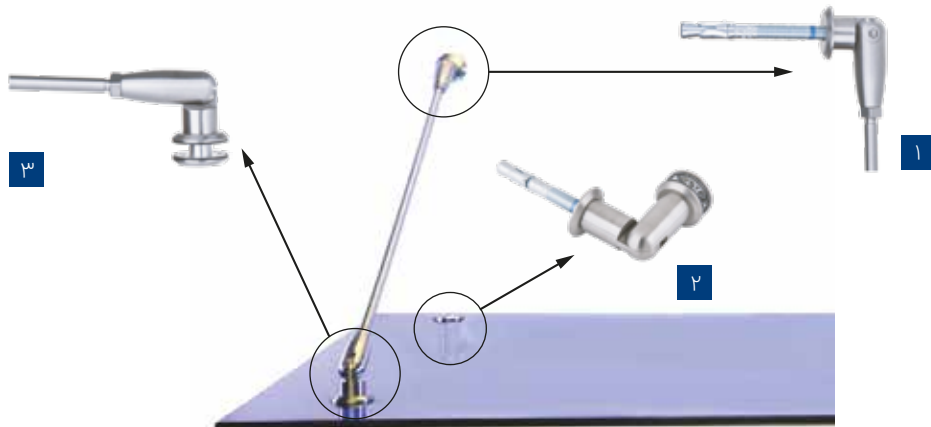


A	B	C	T	قطر سوراخ شیشه	نحوه اتصال
35	35	50	10-20	24	۲ عدد بولت M12

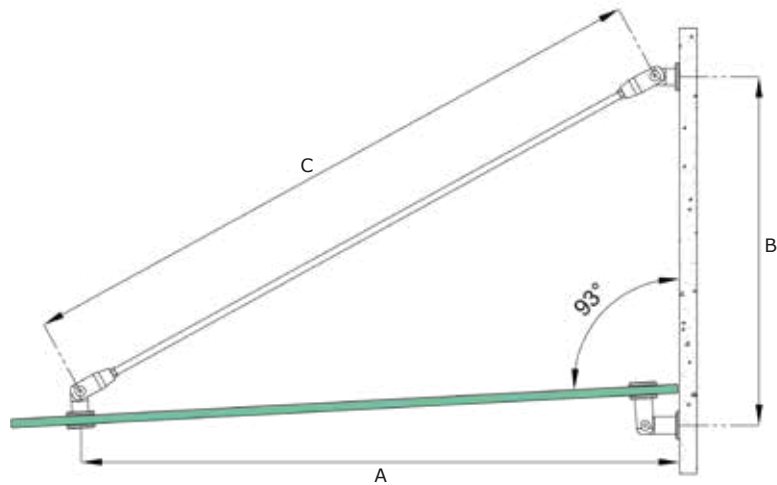


A	B	C	پیش آمدگی بارانگیر	
600	360	645	700	1
735	430	795	850	2
870	500	945	1000	3
1005	570	1095	1150	4

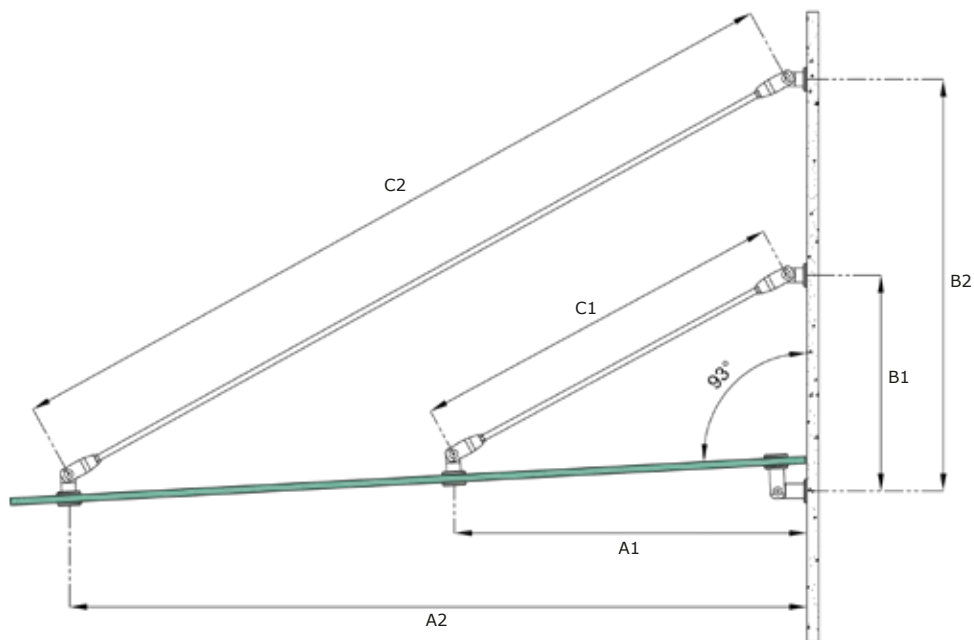


A1	A2	B1	B2	C1	C2	پیش آمدگی بارانگیر	
600	1140	360	640	645	1245	1300	5
600	1275	360	710	645	1395	1450	6
735	1410	430	780	795	1545	1600	7

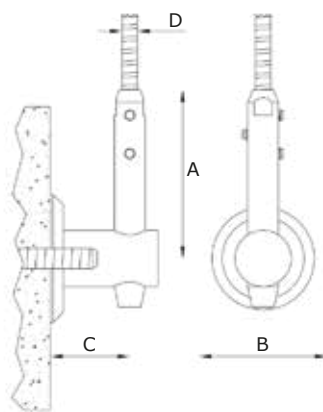

اتصال هندریل کابلی W601

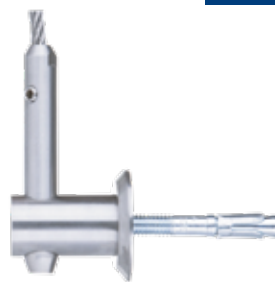

نحوه اتصال	D	C	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	5	31	40	63-77

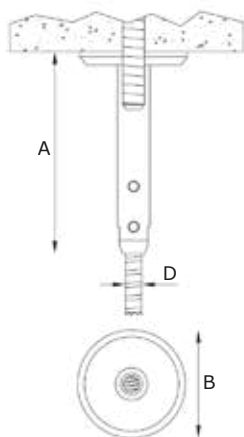


اتصال هندریل کابلی W602




نحوه اتصال	D	C	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	5		40	75

اتصال هندریل کابلی W603

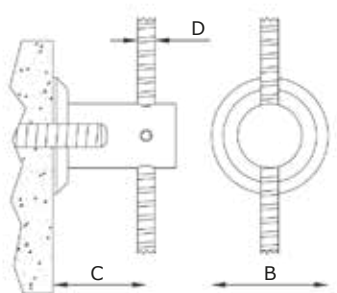


نحوه اتصال	D	C	B
یک عدد بولت M8	5	31	40

اتصال هندریل کابلی W604

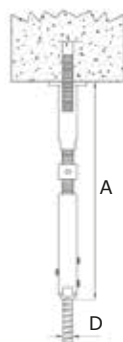


نحوه اتصال	D	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	5	126-166

اتصال هندریل کابلی W605

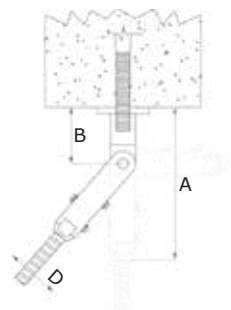


نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	5	25	73

اتصال هندریل کابلی W606

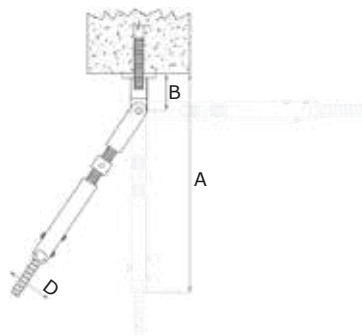

نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	5	25	142-182

اتصال هندریل کابلی W607

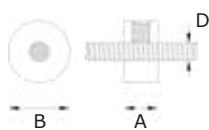


A	B	D
10	18	5

اتصال هندریل کابلی W608




A	D	نحوه اتصال
85	10	یک عدد بولت M10 یا پیچ مغزی

اتصال هندریل کابلی W609

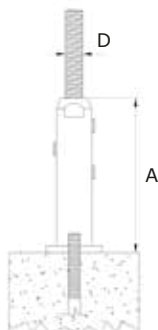


A	D	نحوه اتصال
88	8	یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی

اتصال هندریل کابلی W610

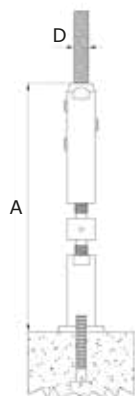


A	D	نحوه اتصال
153-193	8	یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی

اتصال هندریل کابلی W611

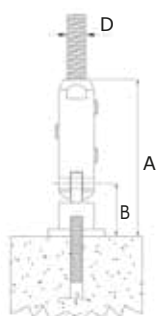


نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	8	30	90

اتصال هندریل کابلی W612

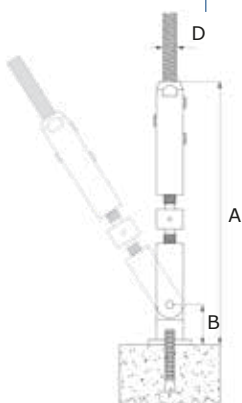


نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M8 یا پیچ مغزی	8	30	175-215

اتصال هندریل کابلی W613

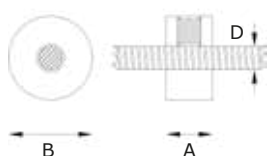


D	B	A
8	11	25

اتصال هندریل کابلی W614

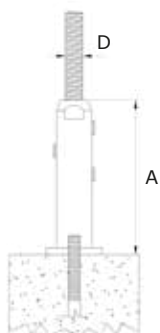


نحوه اتصال	D	A
یک عدد بولت M10 یا پیچ مغزی	10	90

اتصال هندریل کابلی W615

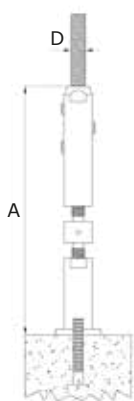


نحوه اتصال	D	A
یک عدد بولت M10 یا پیچ مغزی	10	175-215

اتصال هندریل کابلی W616

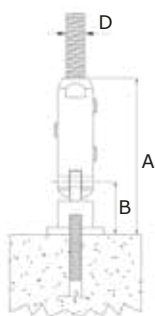


نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M10 یا پیچ مغزی	10	30	90

اتصال هندریل کابلی W617

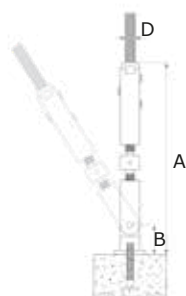


نحوه اتصال	D	B	A
یک عدد بولت M10 یا پیچ مغزی	10	30	175-215

اتصال هندریل کابلی W618

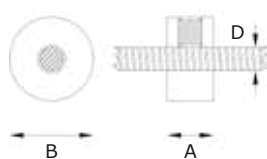


D	B	A
10	28	12

پایه استارت نرده کابلی CP101

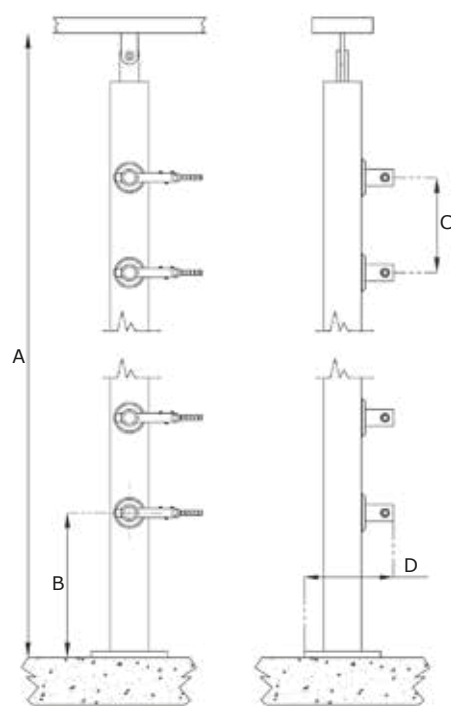


A	B	C	D	تعداد لاین
880	215	150	11.7	4
880	190	125	11.7	5
1080	180	120	11.7	7

پایه میانی نرده کابلی CP102

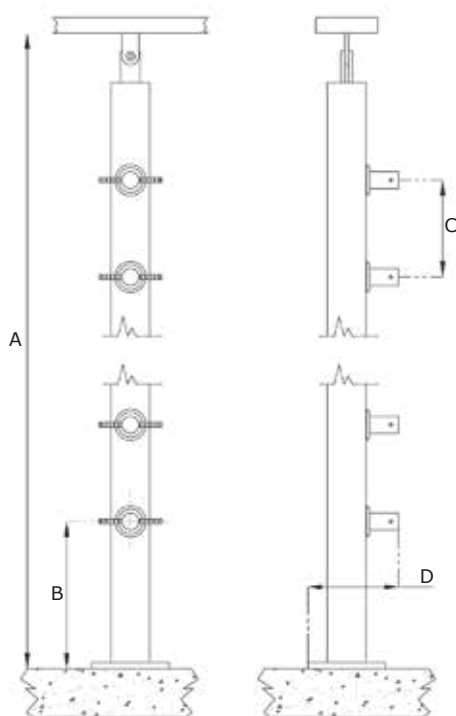


A	B	C	D	تعداد لاین
880	215	150	11.7	4
880	190	125	11.7	5
1080	180	120	11.7	7

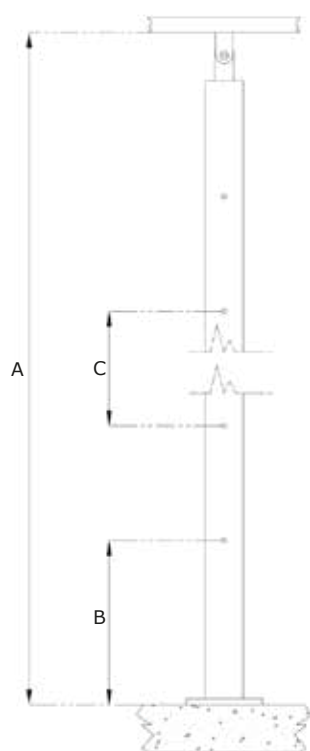

پایه میانی نرده کابلی CP103




A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7

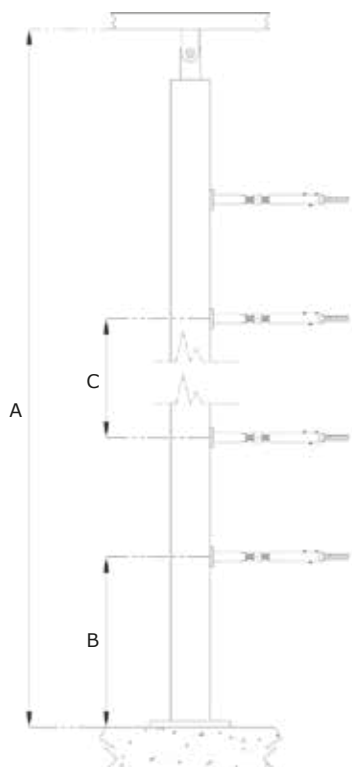

پایه ابتدا نرده کابلی CP104



A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7

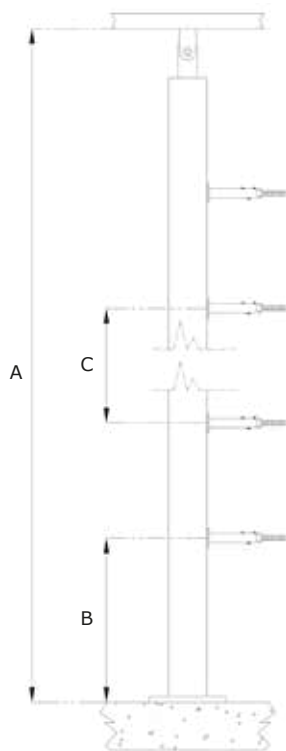


پایه انتها نرده کابلی CP105



A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7


پایه کنج نرده کابلی CP106

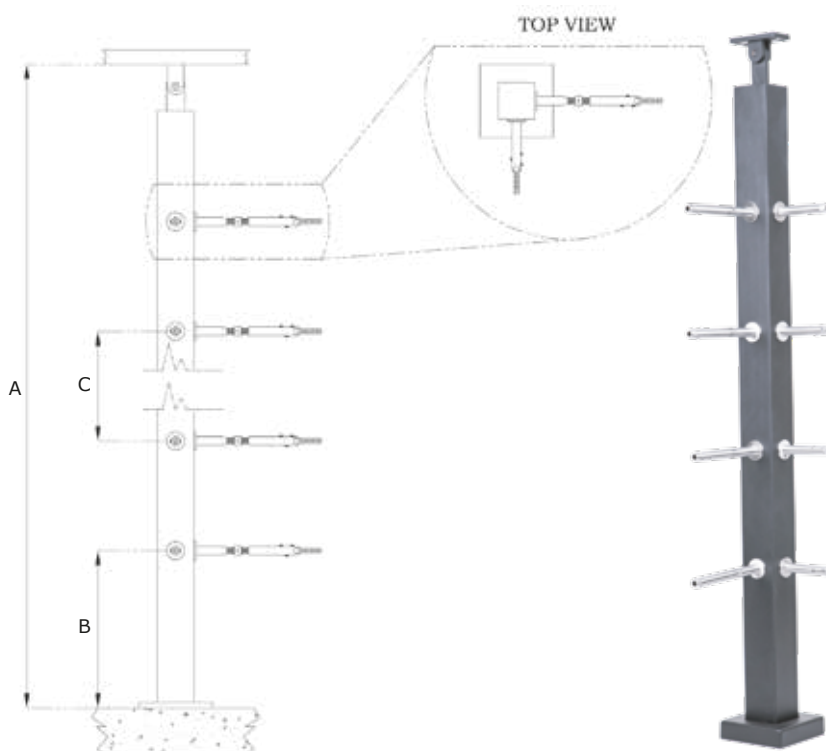

A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7




پایه ابتدا نرده کابلی CP107


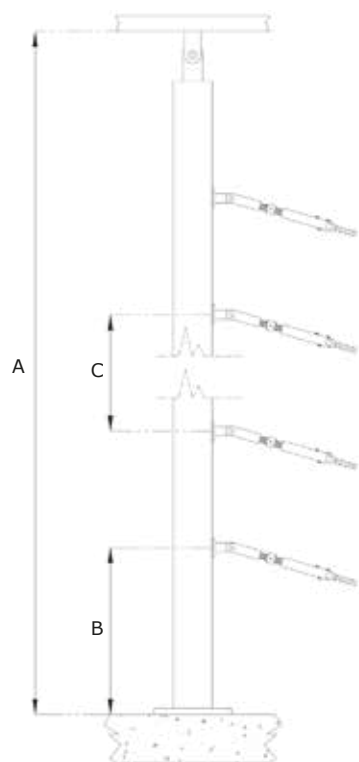


A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7

پایه انتها نرده کابلی CP108

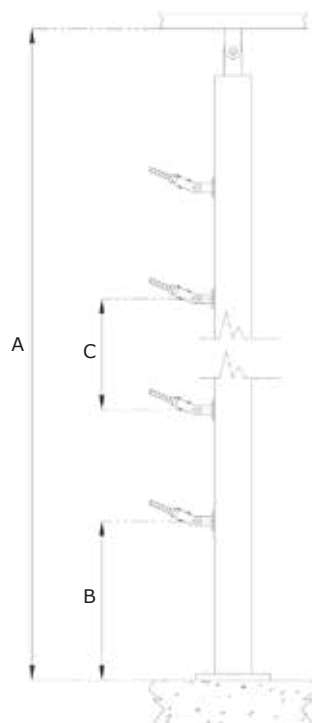

A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7

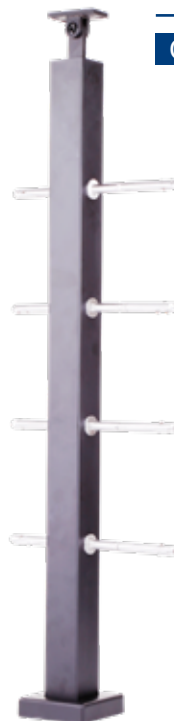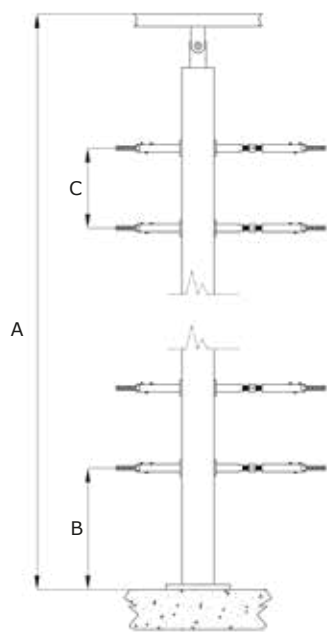


پایه میانی نرده کابلی CP109

A	B	C	تعداد لاین
880	215	150	4
880	190	125	5
1080	180	120	7


CP110



پایه نرده کابلی

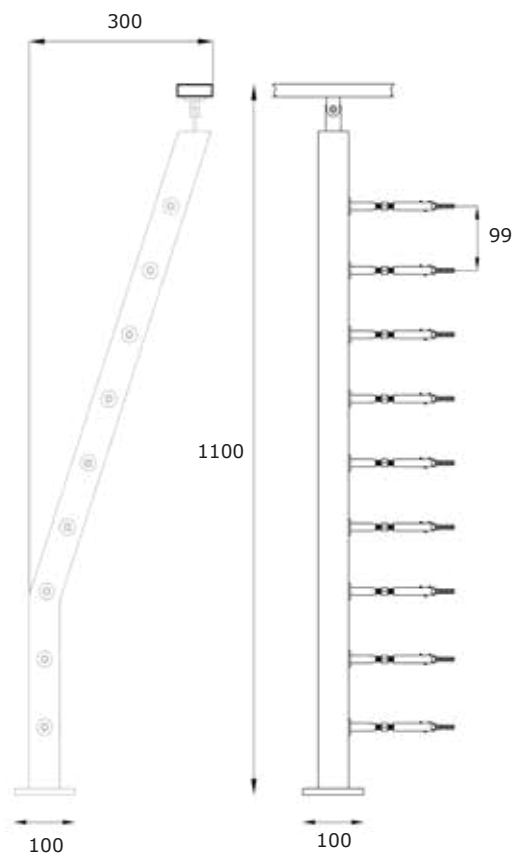


CP111

پایه نرده کابلی

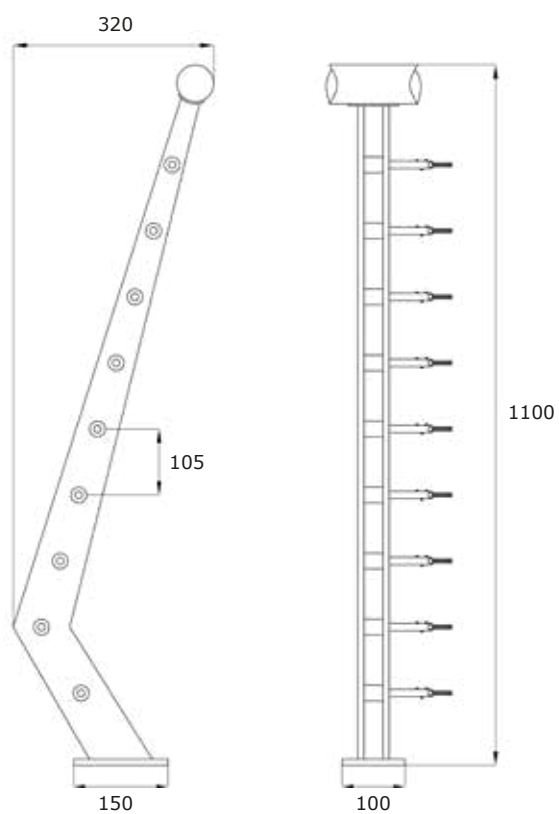


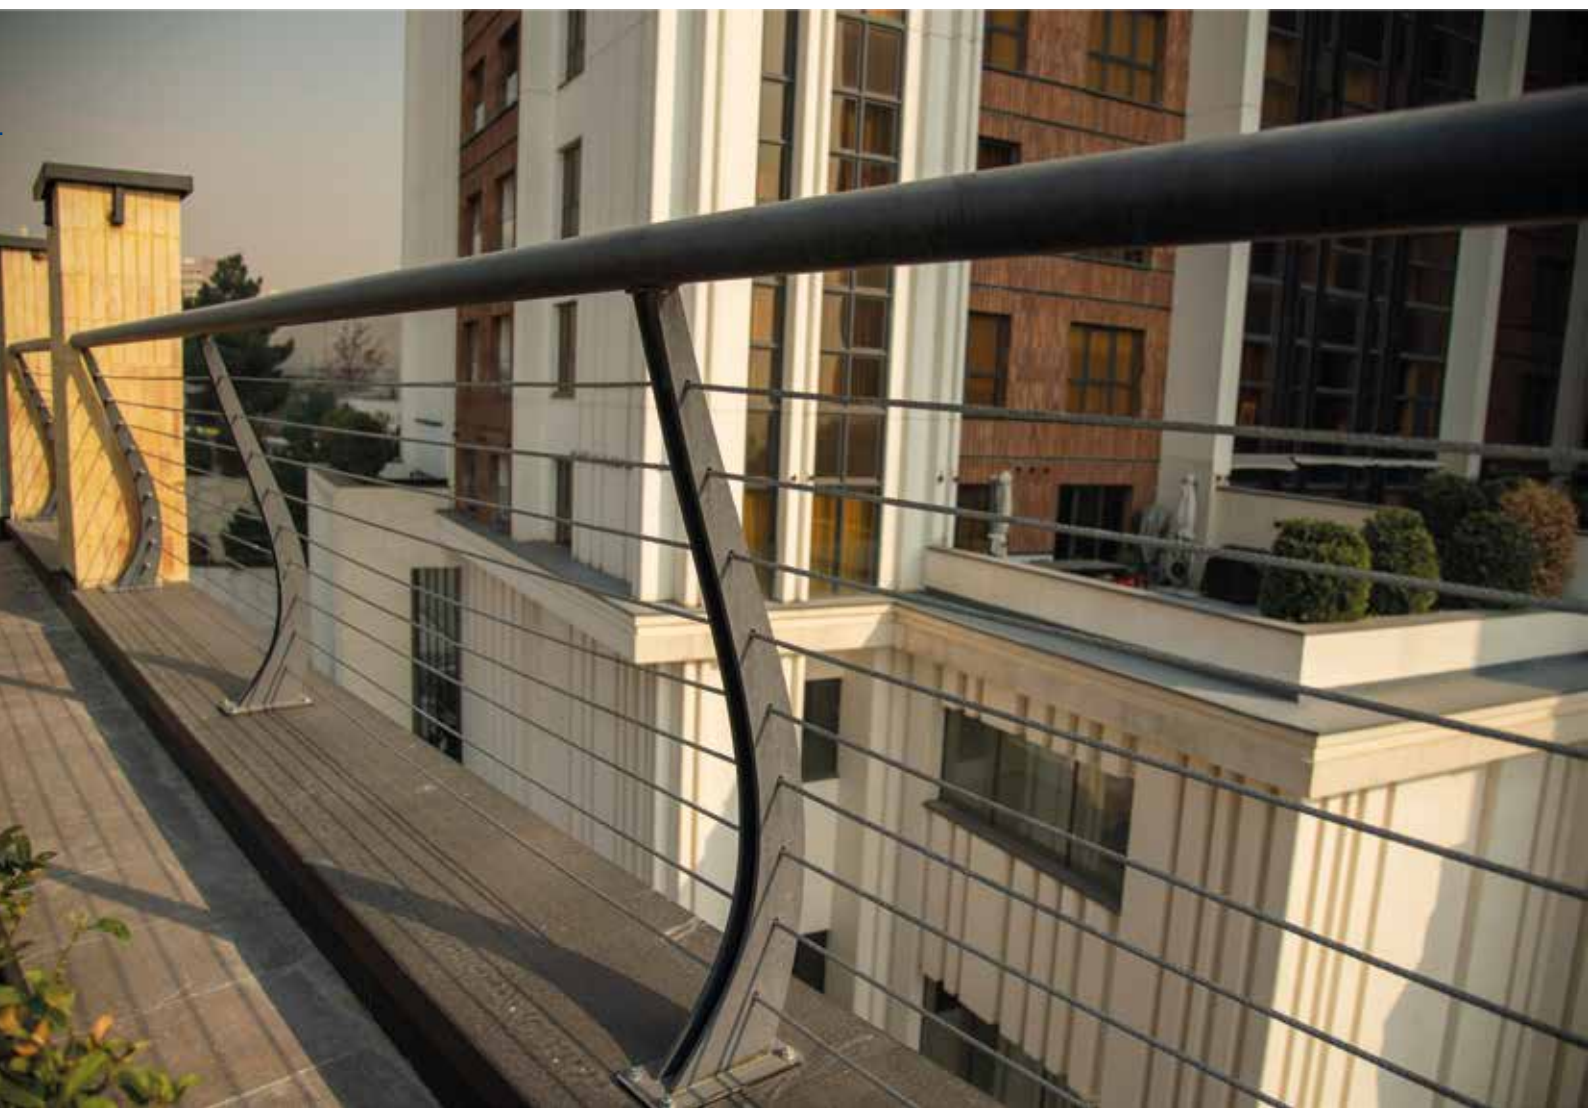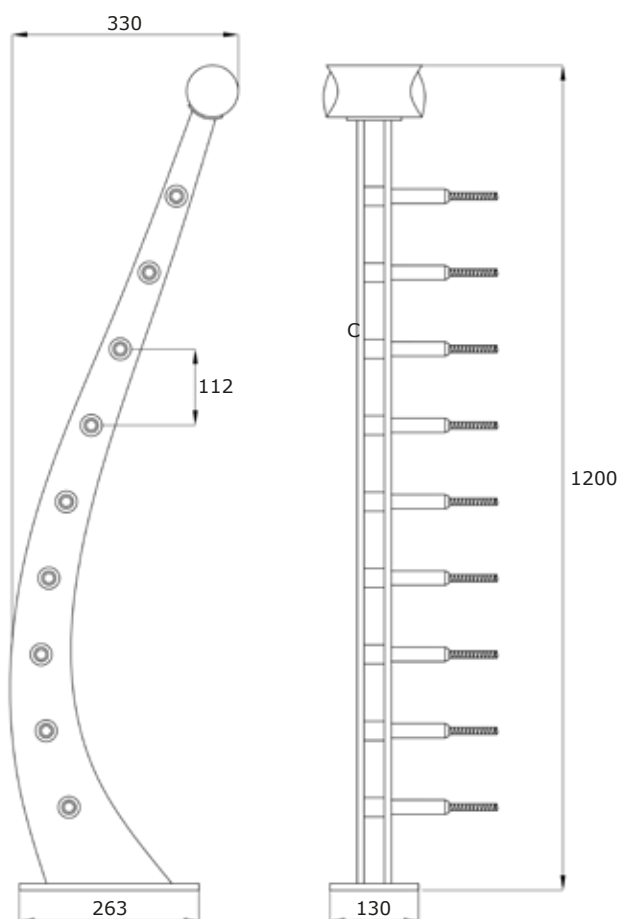


دیتیل اجرایی نرده کابلی

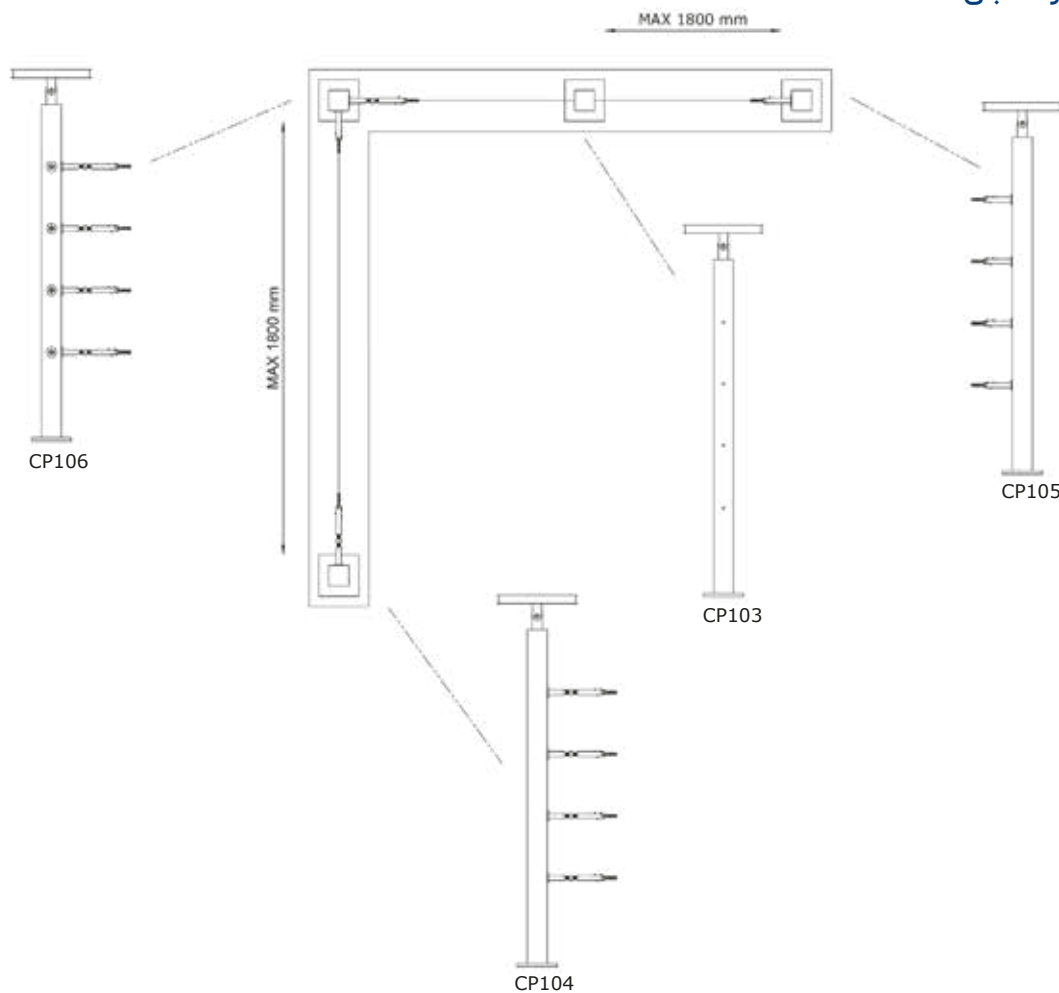

دیتیل اجرایی کنج نرده کابلی

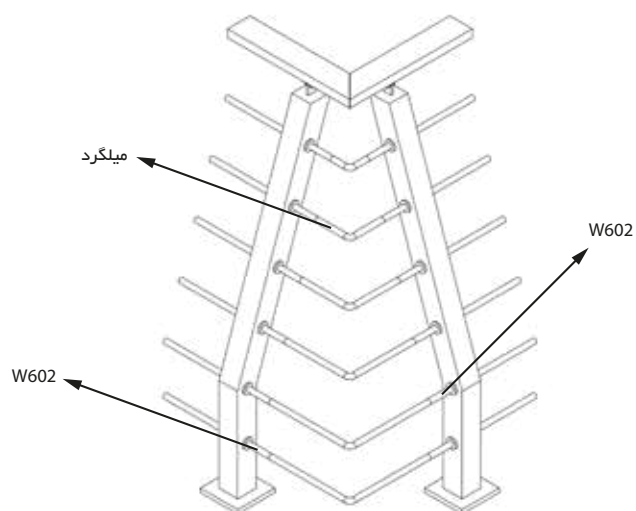


اتصال هندریل دیواری P501

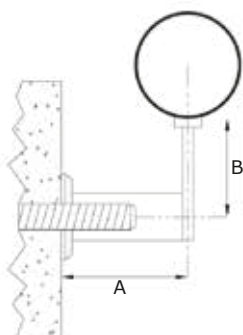


نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M12	انواع پروفیل و لوله	45	60

اتصال هندریل دیواری P502

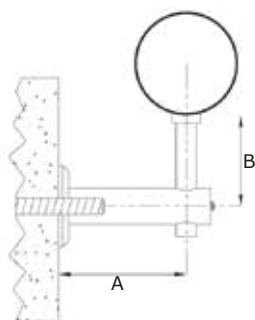


نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M8	انواع پروفیل و لوله	35-55	64

اتصال هندریل دیواری P503

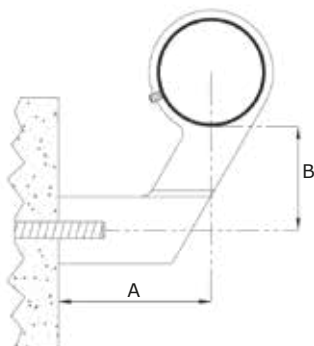


نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M8	لوله قطر 51	50	74

اتصال هندریل دیواری P504

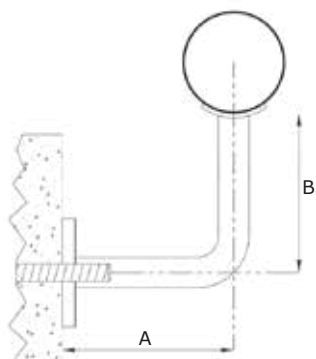


نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M8	لوله قطر 51	80	80

P505 اتصال هندریل دیواری

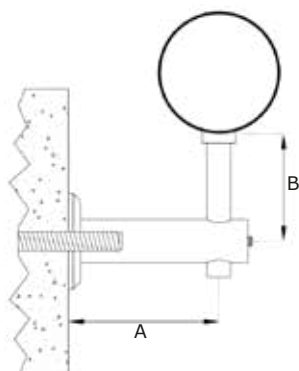


نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M12	لوله قطر 51	55 - 75	66

P506 اتصال هندریل دیواری

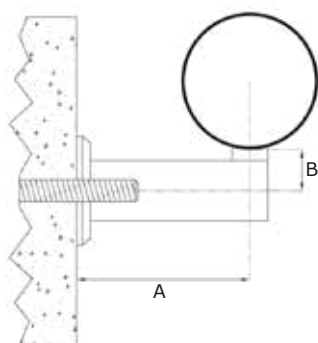

نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M8	انواع پروفیل و لوله	12	64

P507 اتصال هندریل دیواری

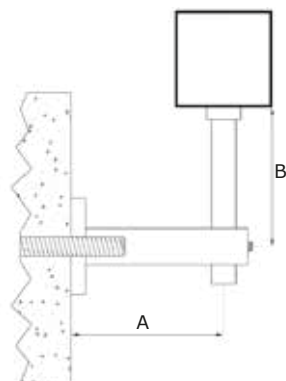

نحوه اتصال	مناسب برای هندریل	B	A
یک عدد بولت M8	انواع پروفیل	35-65	64

تمامی اتصالات با دو آلیاژ استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ و در طرح‌های مات، براق، رنگ الکترواستاتیک و پی‌ویدی قابل سفارش می‌باشند. در ضمن امکان سفارشی‌سازی تمامی محصولات وجود دارد و تولید محصولات خارج از کاتالوگ به صورت سفارشی نیز توسط آراد استیل انجام می‌گردد

ARADSTEEL

INDUSTRIAL GROUP

Info@aradsteel.co



www.aradsteel.co



@aradsteel.co



021-66391500



دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۲ اتوبان فتح، مرکز تجارت آسانسور ایران، طبقه سوم، واحد ۳۰۱، کد پستی ۱۳۸۷۸۱۳۷۶۹۸
کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان فتح، فتح ۵۸، پلاک ۲، کد پستی ۱۳۸۸۱۵۳۱۱۲
انبار: تهران، کیلومتر ۴ اتوبان فتح، فتح ۱۳، پلاک ۶۴، کد پستی ۱۳۸۷۶۶۳۷۹۷
فروشگاه: تهران، خیابان پامنار، روبه‌روی مجتمع نگین پامنار، پلاک ۱۲۶، کد پستی ۱۱۱۶۸۵۵۴۱۵
نمایشگاه دائمی: تهران، اتوبان خرازی، بازار بزرگ ایران (ایرانمال)، ورودی الماس، طبقه G0، هایپرکالای ساختمانی توانا